




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (СУХОЙ ТЭН)

Артикул WBJC-030D, WBJC-050D, WBJC-080D

Серия WBJC

Инструкция по эксплуатации

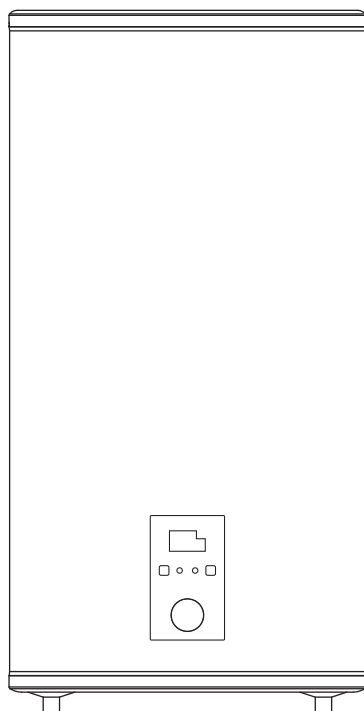

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Описание	7
Электрическая схема	7
Технические характеристики	8
Комплектация	9
Инструкция по установке	9
Эксплуатация	16
Техническое обслуживание	18
Возможные проблемы и их решения	19
Требования к хранению, транспортировке и утилизации оборудования	20
Комплект поставки	21
Условия гарантийного обслуживания	21

Уважаемый покупатель!

Мы искренне благодарны, что вы остановили свой выбор на нашей продукции. В ассортименте представлены изделия, созданные с соблюдением строгих стандартов качества, надежности и эргономики. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией: в ней указаны ключевые правила безопасности, особенности эксплуатации и рекомендации по обслуживанию устройства. Сохраните данное руководство — оно пригодится вам в дальнейшем при работе с прибором.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед установкой водонагревателя:

Убедитесь, что розетка имеет надёжное заземление.

Номинальный ток розетки должен соответствовать требованиям водонагревателя и быть не менее 16 А.

Розетка и вилка должны располагаться в сухом месте во избежание поражения током.

Запрещено:

Не используйте удлинители.

Не допускайте попадания воды на розетку.

Не размещайте розетку в зоне доступа детей.

Устройство предназначено только для бытового использования.

Предохранительный клапан:

Предохранительный клапан, поставляемый в комплекте с водонагревателем, должен быть установлен на входной трубе водонагревателя.

Максимальное давление воды на входе составляет 0,7 МПа, минимальное давление на входе — 0,02 МПа.

Регулярно очищайте клапан от карбоната кальция, чтобы предотвратить засорение.

Из сливной трубки предохранительного клапана может капать вода. Трубка должна сообщаться с воздухом, быть направлена вниз и защищена от замерзания.

При чрезмерно высоком давлении в водопроводной сети возможно частое срабатывание предохранительного клапана. В этом случае на входном трубопроводе необходимо установить редуктор давления, размещая его на некотором удалении от водонагревателя.



Внимание:

Устройство не должно использоваться детьми и людьми с ограниченными возможностями без контроля ответственных лиц.

Детям запрещено играть с устройством.

Не размещайте посторонние предметы на водонагревателе.

Особенности эксплуатации:

При первом использовании водонагревателя необходимо заполнить его водой перед включением электропитания.

Перед использованием убедитесь, что водонагреватель правильно и полностью установлен.

После первого использования или опорожнения бак необходимо заполнить водой перед подключением к электросети. Запрещается эксплуатация прибора при отсутствии подачи воды.

При нагреве воды на клапанах могут появляться капли – это нормально. При сильной протечке обратитесь в сервис.

Отверстие для сброса давления нельзя закрывать – это может повредить устройство.

Дренажная трубка должна быть направлена вниз.

Температурный режим

При установке температуры воды выше 50°C существует риск получения ожога. Во избежание этого перед использованием необходимо смешивать горячую воду с холодной.

При открытии/закрытии клапана или регулировке температуры не направляйте распылитель на себя и окружающих — возможен ожог горячей водой.

Выходное отверстие клапана сброса давления нагревается до высокой температуры – исключите контакт с кожей.

В случае неисправности:

При появлении нехарактерных шумов, запаха, дыма, перегрева или протечки:

1. Немедленно отключите устройство от сети.
2. Обратитесь в сервисный центр. Продолжение использования в таких случаях может привести к удару током или возгоранию.

При повреждении компонентов водонагревателя ремонт должен проводиться только в сервисном центре.

Шнур питания

Водонагреватель оснащён устройством защитного отключения.


При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен изготовителем или специалистом сервисной службы.

Убедитесь, что параметры электросети соответствуют номинальной мощности и частоте прибора. Проверьте целостность вилки шнура питания во избежание поражения электрическим током.

Запрещается подключать водонагреватель через внешние выключатели, такие как таймеры или устройства дистанционного отключения. Это может привести к некорректному срабатыванию защиты от перегрева.

ОПИСАНИЕ


Габаритные размеры изделия и размеры крепления

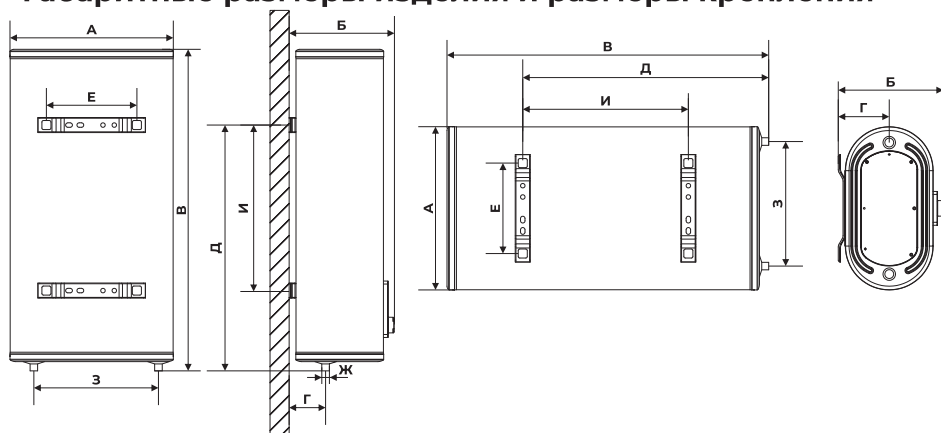

	A (мм)	Б (мм)	В (мм)	Г (мм)	Д (мм)	Е (мм)	Ж (мм)	З (мм)	И (мм)
30л	433	273	573	134	409	244	Ж1/2"	350	196
50л	433	273	846	134	639	244	Ж1/2"	350	396
80л	493	308	976	152	730	244	Ж1/2"	400	450

Примечание: Допустимое отклонение указанных параметров составляет $\pm 10\%$

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

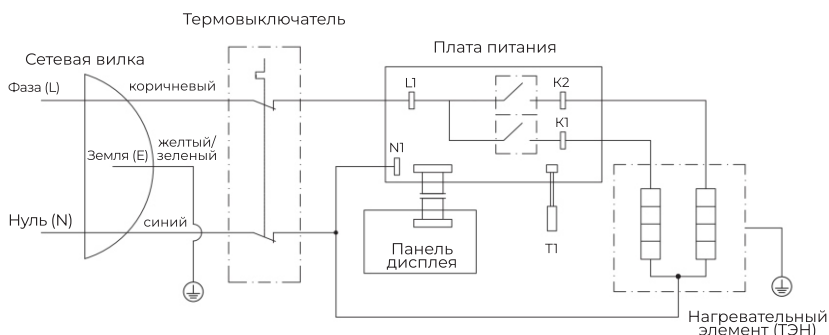

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	ед. изм.	WBJC-030D	WBJC-050D	WBJC-080D
Номинальный объем	л	30	50	80
Номинальное напряжение	В~	220-240	220-240	220-240
Номинальная частота	Гц	50-60	50-60	50-60
Номинальная мощность	Вт	2000	2000	2000
Номинальный ток	А	8,7	8,7	8,7
Максимальная температура нагрева	°С	75	75	75
Степень влагозащиты	-	IPX4	IPX4	IPX4
Тип установки	-	Вертикальная/Горизонтальная		
Дисплей температуры	-	Электрон- ный	Электрон- ный	Электрон- ный
Магниеый анод	-	16*110 1 шт	16*110 1 шт	16*110 1 шт
Характеристики внутреннего бака				
Материал бака		SUS304	SUS304	SUS304
Толщина материала бака	мм	0,8	0,8	0,9
Максимальное давление	МПа	0,7	0,7	0,7
Максимальное испытательное давление	МПа	1,2	1,2	1,2
Антикоррозийная обработка	-	Антикоррозийная масляная краска		
Другие ключевые характеристики				
Материал нагревательного элемента	-	Нержавеющая сталь SS321, Incoloy 840		
Срок службы нагревательного элемента	ч	8000+	8000+	8000+
Регулируемый диапазон температуры	°С	30-75	30-75	30-75
Аварийный термостат (термовыключатель)	°С	105	105	105
Длина шнура питания	м	1,5 с евро-вилкой	1,5 с евро-вилкой	1,5 с евро-вилкой
Материал внешнего корпуса	-	сталь SPCC	сталь SPCC	сталь SPCC
Толщина внешнего корпуса	мм	0,38	0,38	0,45
Материал торцевых крышек	-	SPCC+PP	SPCC+PP	SPCC+PP
Материал теплоизоляции	-	пенополиуретан	пенополиуретан	пенополиуретан

Параметр	ед. изм.	WBJC-030D	WBJC-050D	WBJC-080D
Толщина теплоизоляции	мм	17	17	17
Внутреннее давление	МПа	0,15	0,15	0,15
Габариты изделия	мм	433*273*573	433*273*846	493*308*976
Размер упаковки	мм	675*310*500	945*310*500	1075*345*560

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	Электрический водонагреватель	Предохранительный клапан	Анкерный болт	Прокладка	Руководство по эксплуатации	Сливная трубка
WBJC-030D	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.
WBJC-050D	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.
WBJC-080D	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Меры предосторожности при установке

1. Установку и подключение заземления должен выполнять квалифицированный специалист. Нарушение правил монтажа создаёт риск для жизни и здоровья пользователей.

2. При установке электрического водонагревателя наличие надежного заземления обязательно! Если условия в месте монтажа не соответствуют требованиям к установке водонагревателя, специалист обязан проинформировать об этом пользователя, разъяснить причины и предложить способы устранения недостатков. Пользователь должен привлечь квалифицированных специалистов для устранения нарушений, создающих угрозу безопасности, до начала установки оборудования. В случае, если недостатки не могут быть устранены, монтаж должен быть отменен!

3. Прибор предназначен для установки внутри помещений. Необходимо:

- избегать попадания прямых солнечных лучей;
- обеспечить температуру окружающего воздуха выше 0°C;
- исключить установку в местах утечки легковоспламеняющихся газов или в среде с агрессивными газами;
- избегать мест с сильными электромагнитными полями;
- по возможности избегать мест, подверженных вибрации;
- минимизировать расстояние между водонагревателем и точкой водоразбора.

Прибор должен быть постоянно подключен к водопроводной сети (подсоединение гибкими шлангами не допускается).

4. При установке обязательно смонтируйте предохранительный клапан, входящий в комплект поставки! Сливной шланг, подсоединенный к отверстию сброса давления предохранительного клапана, должен иметь постоянный уклон вниз и сообщаться с атмосферой. Клапан и сливной шланг необходимо размещать в месте, защищенном от замерзания, во избежание обледенения. Рядом со сливным шлангом должен быть оборудован слив в полу для отвода воды.

5. Следует регулярно проверять исправность предохранительного клапана, чтобы своевременно удалять отложения карбоната кальция и предотвращать засорение.

Способ проверки:

Поднимите рычажок предохранительного клапана вверх и проверьте, поступает ли вода из сливного шланга.

• **Если вода вытекает** из сливного шланга — функция сброса давления работает нормально.

• **Если вода не вытекает** — сброс давления не работает (клапан неисправен).



Внимание! При обнаружении неисправности сброса давления немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в сервисный центр.

6. Перед установкой проверьте надежность стены, на которую будет крепиться водонагреватель. В стене не должно быть скрытой проводки. **Категорически запрещается устанавливать прибор на пустотелую стену.** Несущая способность стены должна быть не менее чем в 4 раза больше массы водонагревателя, заполненного водой. При выборе места установки обеспечьте свободное пространство шириной не менее 30 см справа от прибора.

7. Электрическая розетка должна быть установлена в месте, исключающем попадание воды, и недоступном для детей. После установки должен быть обеспечен доступ к вилке для отключения прибора от сети.


Этапы установки

1. Разметка и сверление отверстий


С помощью электродрели просверлите в стене два отверстия диаметром 16 мм и глубиной не менее 90 мм. Отверстия должны располагаться строго горизонтально на одной линии.

2. Крепление водонагревателя

Вставьте в отверстия дюбели, вкрутите в них крюки, ориентируя их изгибом вверх. Поднимите водонагреватель и навесьте его на крюки. Убедитесь в надежности фиксации и отсутствии люфта дюбелей — водонагреватель должен быть закреплен прочно и неподвижно.

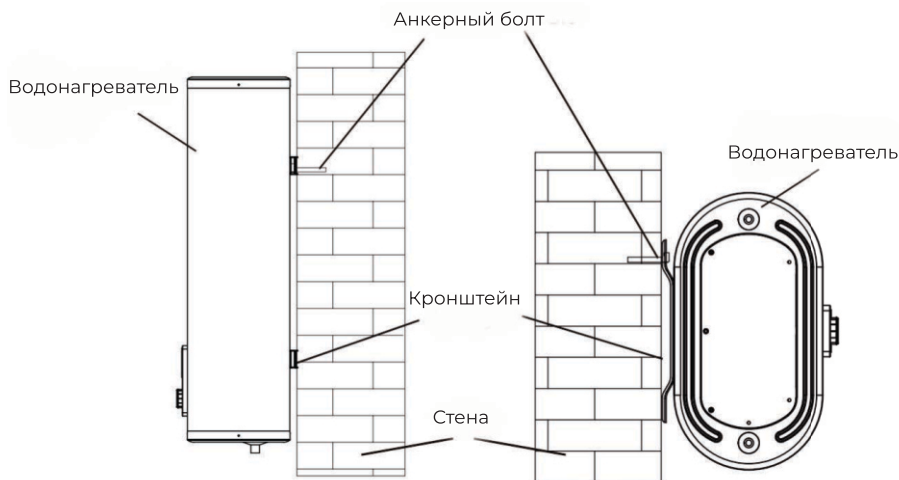

Спецификация		Модель		
		WBJC-030D	WBJC-050D	WBJC-080D
Д (мм)	Вертикально	244		
	Горизонтально	196	396	450

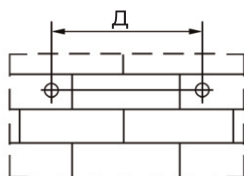

3. Подключение к водопроводу

Для подключения входного и выходного патрубков водонагревателя используйте трубы или фитинги, рассчитанные на температуру выше 100°C и давление, превышающее рабочее (8 бар). Настоятельно рекомендуется использовать только материалы, устойчивые к высоким температурам.


4. Защита от коррозии

При монтаже водопроводных труб соблюдайте основное правило предотвращения коррозии:

Не допускайте установки медных элементов перед стальными или чугунными по направлению потока воды.


Во избежание образования гальванических пар и их разрушающего воздействия используйте фторопластовую ленту (ФУМ) для герметизации резьбовых соединений, а также подключите изолирующие шланги, входящие в комплект водонагревателя, к его двум патрубкам.

5. Организация подачи горячей воды в несколько точек
 Для обеспечения подачи горячей воды в несколько мест одновременно обратитесь к схеме подключения и монтажа трубопровода, приведенной на рисунке ниже.

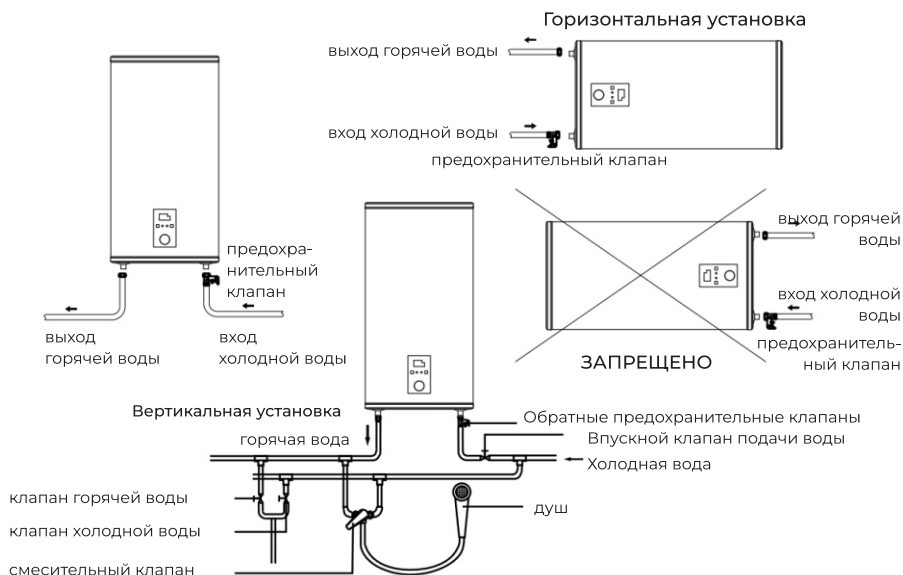

Внешний вид изделия может отличаться от изображения

Примечание: При монтаже предохранительного клапана обязательно обратите внимание на указатель направления потока воды на его корпусе и установите клапан правильно. Плотно затяните верхнюю и нижнюю монтажные гайки во избежание протечек. После установки поднимите рычажок (как показано на рисунке ниже) и проверьте работоспособность клапана, после чего верните рычажок в исходное положение.

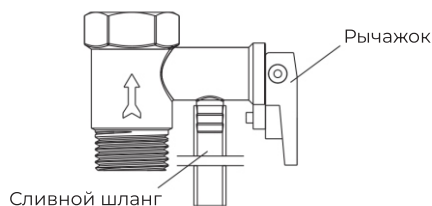

6. Опорожнение внутреннего бака

- 1) обязательно отключите вилку питания от розетки;
- 2) дайте воде внутри бака остыть до естественной температуры, либо переведите смеситель в положение подачи горячей воды и пустите холодную воду в бак для снижения температуры воды до естественной;
- 3) перекройте входной клапан подачи воды;
- 4) снимите входную трубу подачи воды и предохранительный клапан;
- 5) переведите смеситель в положение подачи горячей воды (либо снимите выходную трубу);
- 6) вода из внутреннего бака выльется через входной патрубок.

Предупреждение:

Будьте осторожны, не прикасайтесь к воде, выходящей из выходного патрубка, чтобы не получить ожог остатками горячей воды.


Подключение труб

1. Монтаж электрического водонагревателя должен производиться с применением труб и соединительных элементов соответствующего диаметра, не имеющих загрязнений.

2. Резьба входного патрубка воды данного изделия — G1/2". Резьбовое соединение необходимо уплотнить с помощью сантехнической ленты или уплотнительного кольца.

3. Для удобства монтажа и демонтажа водонагревателя рекомендуется установить разъемные соединения G1/2" в соответствующих местах на входном и выходном патрубках. Определив расположение подводки, подсоедините входной патрубок водонагревателя и трубу холодной воды к источнику воды, заполните бак и проверьте герметичность соединений. При обнаружении протечек соединения необходимо выполнить заново.

Установите предохранительный клапан с номинальным давлением 0,7 МПа (присоединительная резьба G1/2") на трубу подачи холодной воды, соблюдая направление стрелки на корпусе клапана (стрелка должна указывать в сторону водонагревателя). При нагреве вода в баке расширяется. Для снижения избыточного давления небольшое количество воды будет выходить через отверстие сброса давления предохранительного клапана. Это отверстие всегда должно быть открыто в атмосферу и ни в коем случае не должно перекрываться.

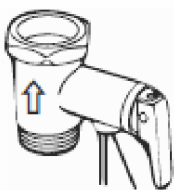

5. Монтаж сливной трубки предохранительного клапана: навинтите один конец сливной трубки на штуцер отверстия сброса давления клапана. Трубку можно укоротить или удлинить по необходимости. Другой конец трубки выведите в канализацию, чтобы капли воды при сбросе давления не разбрызгивались по помещению.

Подключение к электросети

1. Подключение к электросети и электромонтажные работы должны выполняться опытным и квалифицированным электриком.
2. Подключение к электросети должно выполняться по правилам, действующим в вашем регионе.
3. Для работы накопительного электрического водонагревателя требуется однофазная сеть напряжением 220–240 В.
4. Подключите водонагреватель к источнику питания через предназначенный для этого разъем. Убедитесь, что клемма заземления надежно соединена с заземляющим контуром.
5. Провод заземления должен быть зеленого цвета и подключаться к  клемме, обозначенной символом заземления.


6. Все провода должны быть надежно подсоединены и защищены кабельными каналами (коробами).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка к использованию

1. Заполнение водой:

Откройте смеситель до упора в зону высокой температуры. Затем откройте входной вентиль подачи воды. Вода начнет поступать во внутренний бак. Когда из выходного отверстия горячей воды пойдет ровная струя — бак полностью заполнен. Закройте смеситель до упора в зону низкой температуры.

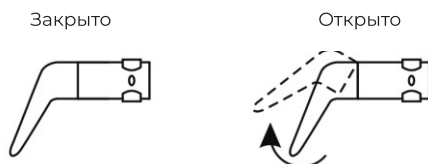

2. Нагрев и использование:

При достижении заданной температуры индикатор нагрева на панели погаснет — водонагреватель автоматически отключится и перейдет в режим поддержания температуры.

На этом этапе можно открыть смеситель и медленно поворачивать его ручку из зоны низкой температуры в сторону высокой. Осторожно проверьте температуру воды рукой и отрегулируйте до комфортного уровня. После этого вы можете безопасно пользоваться водой. По мере остывания воды водонагреватель автоматически включит подогрев.

Важно: Во избежание ожогов не проверяйте температуру воды, направляя струю на себя. Перед использованием убедитесь в безопасности воды, тестируя её рукой.

Описание функций

1. Включение

После установки водонагревателя и его заполнения водой нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы включить прибор. Загорится индикатор «ПИТАНИЕ», и вы сможете настроить водонагреватель. Повторное нажатие кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» отключает питание, и индикатор гаснет.

2. Выбор мощности нагрева

В зависимости от потребности в горячей воде вы можете выбрать мощность, нажав кнопку «ПИТАНИЕ». Маленькая цифра в правом нижнем углу дисплея покажет соответствующий уровень. Доступны три варианта мощности:

Уровень 1: 700 Вт

Уровень 2: 1300 Вт

Уровень 3: 2000 Вт

3. Установка температуры нагрева

Поворотом ручки регулятора установите желаемую температуру нагрева воды в баке. Максимально допустимая температура нагрева — 75°C.

4. Ручка регулировки температуры

При повороте ручки на дисплее начнет мигать значение настройки. Диапазон установки температуры регулируется от 30°C до 75°C. При достижении максимальной температуры она вернется к 30°C, а при достижении минимальной — вернется к 75°C. Когда мигание прекратится, установленное значение зафиксировано.



При работе нагревательного элемента индикатор нагрева горит красным. Когда температура воды достигнет заданной, индикатор нагрева загорится белым.

5. Отображение неисправности

При мигании цифрового индикатора с отображением кода неисправности и произведении 10 звуковых сигналов немедленно прекратите использование прибора и отключите его от электросети. Обратитесь к специалисту для проведения технического обслуживания и ремонта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Уход за внешней поверхностью

Перед очисткой корпуса водонагревателя убедитесь, что прибор отключен от электросети. Для очистки используйте мягкую влажную ткань, смоченную небольшим количеством нейтрального моющего средства. Аккуратно протрите поверхность, затем насухо вытрите мягкой тканью.

Запрещается:

- Обливать водонагреватель водой;
- Использовать бензин, абразивные порошки, летучие вещества;
- Применять кислотные или щелочные чистящие средства.

2. Консервация при длительном простое

Если водонагреватель не планируется использовать в течение длительного времени (особенно при температуре ниже 0°C), отключите его от электросети (выньте вилку из розетки) и слейте воду из внутреннего бака.

3. Профилактическое обслуживание

Регулярно (примерно один раз в год) очищайте нагревательный элемент от накипи, а внутренний бак — от осадка. В регионах с жесткой водой рекомендуется устанавливать устройство для смягчения воды на входе в водонагреватель. Магниевый анод необходимо периодически заменять в зависимости от качества воды в регионе эксплуатации.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Причина	Решение
Индикатор не горит	Неисправность внутренней электрической цепи	Обратитесь в сервисный центр
	Отсутствует питание	Проверьте исправность линии электропитания
Низкая температура воды (индикатор нагрева не горит)	Слишком низкая заданная температура	Увеличьте значение заданной температуры
	Нет электропитания	Проверьте наличие электропитания
	Неисправность внутренней электрической цепи	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправность термостата	
Низкая температура воды (индикатор нагрева горит)	Недостаточное время нагрева	Подождите до выхода на рабочий режим
	Неисправность смесителя	Замените смеситель
	Неисправность ТЭНа	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправность внутренней электрической цепи	
Шум (дребезжание) предохранительного клапана	Слишком высокое давление воды	Отрегулируйте давление на входе
	Неисправность клапана	Обратитесь в сервисный центр
Протечка воды	Нарушена герметичность бака	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждение внутреннего бака	
На дисплее отображается код ошибки E2	Сухой нагрев (отсутствие воды)	Проверьте, заполнен ли внутренний бак водой. Отключите питание, дайте прибору остыть, затем снова заполните его водой. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр
На дисплее отображается код ошибки E3	Неисправность датчика температуры внутреннего бака	Обратитесь в сервисный центр
На дисплее отображается код ошибки E4	Перегрев	Обратитесь в сервисный центр

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Условия хранения

Оборудование должно храниться:

В оригинальной упаковке

В отапливаемых помещениях

При температуре от +5°C до +40°C

При влажности не более 80%

Запрещается хранение в среде с агрессивными веществами (кислотные/щелочные испарения), вызывающими коррозию.

Транспортировочные требования

1. Извлеките и отдельно упакуйте все комплектующие
2. Обеспечьте надёжную упаковку
3. Используйте полиэтилен/пузырчатую плёнку
4. Примените картонные прокладки для уязвимых мест
5. Надежно закрепите оборудование транспортными ремнями
6. Допускается перевозка только в закрытом транспорте
7. Соблюдайте осторожность при погрузочно-разгрузочных работах

Меры предосторожности

Защищайте устройство от:

- Механических повреждений
- Загрязнений
- Влаги
- Открытого огня

Утилизация

По истечении срока службы:

1. Запрещена утилизация с бытовыми отходами.
2. Требуется сдача в специализированные пункты приема электрооборудования.
3. Правильная утилизация способствует сохранению природных ресурсов, защите окружающей среды и предотвращению вреда здоровью.

Дополнительная информация



Важно! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр или сдайте оборудование на утилизацию.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Водонагреватель – 1 шт.
- Предохранительный клапан – 1 шт.
- Анкерный болт – 2 шт.
- Прокладка – 2 шт.
- Сливная трубка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Индивидуальная упаковка - 1 шт.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет:

на изделие - 12 месяцев,

на внутренний бак - 7 лет

Отсчёт срока начинается с документально подтверждённой даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;

В случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

Гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;

Устранение недостатков в рамках гарантийного обслуживания осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизованной производителем сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;

Настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретённых и находящихся на территории РФ;

Гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия;

Серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном свидетельстве.

Гарантийное свидетельство не распространяется:

1. На недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатации;
2. На недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
3. На недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно:

- несоответствие питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия;
 - явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами;
 - домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами;
 - попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
4. На недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
5. На изделия, с которых удалён серийный номер или маркировка с техническими характеристиками;
6. На изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование
продавца: _____

Подпись продавца: _____



Гарантийный срок на данное изделие составляет: 12 месяцев.

Гарантийный срок на внутренний бак составляет: 7 лет.

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил(а).

«___» _____ 20__ г.

Дата продажи

Подпись покупателя

КУПОНЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

КУПОН №4

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ:	
Работу принял, претензий по качеству не имею:	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи



КУПОН №3

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ:	
Работу принял, претензий по качеству не имею:	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи



КУПОН №2

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ:	
Работу принял, претензий по качеству не имею:	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи



КУПОН №1

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ:	
Работу принял, претензий по качеству не имею:	« » г.
ФИО, подпись владельца, дата	Дата продажи



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь по телефону: 88007005144.

Претензии и предложения по улучшению качества продукции направляйте на email: info@astmarket.com.

Соответствует требованиям технических регламентов:

СС ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СС ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ДС ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель: Guangdong Well-Born Electric Appliances Co., Ltd.

Адрес: 15#, Huatian South 1 Road, Huakou, Gaoxin Industry District, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай.

Импортер: ООО «АстМаркет»

Адрес: Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Произведено в Китае

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев

Гарантийный срок на внутренний бак - 7 лет



