


Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор с пультом
дистанционного управления

WH-RP2000

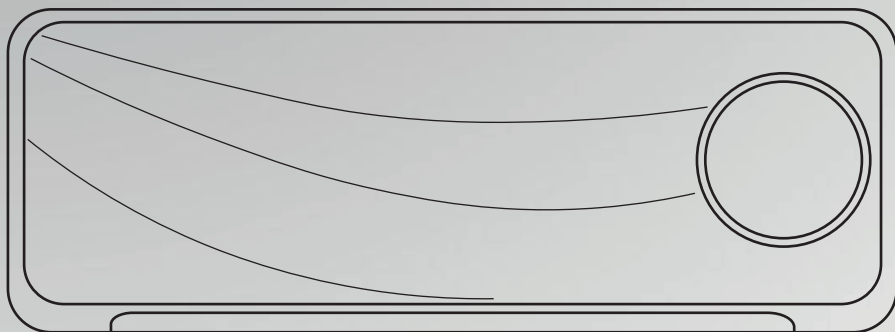

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
УСТАНОВКА ПРИБОРА.....	6
ОПИСАНИЕ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11
УТИЛИЗАЦИЯ.....	11
КОМПЛЕКТ.....	12
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	12
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	13

Благодарим вас за покупку нашего изделия. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство и сохраните его для использования в будущем.

Назначение устройства

Тепловентилятор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

Меры предосторожности

Требования к электропитанию и подключению

1. Перед началом эксплуатации проверьте, соответствует ли местное напряжение сети электрическим характеристикам прибора.
2. Подключайте обогреватель только к розетке с напряжением сети, соответствующим техническим характеристикам прибора.
3. Мощность розетки должна превышать максимальную потребляемую мощность обогревателя. Стандартная бытовая розетка на 16 А выдерживает нагрузку до 3500 Вт, на 10 А — до 2200 Вт. Перед подключением убедитесь, что номинальный ток розетки не ниже тока, указанного на этикетке прибора.
4. Запрещается подключать обогреватель в розетку, если суммарная мощность всех приборов, уже включённых в эту розетку (или в группу розеток, защищённых одним автоматом), превышает допустимую мощность электропроводки.
5. Не подключайте обогреватель к одной розетке с другими мощными электроприборами (стиральная машина, утюг, чайник, электроинструмент) — это может вызвать перегрузку сети, нагрев проводов и пожар.
6. Если при работе обогревателя корпус розетки, вилка или провод нагреваются сильнее обычного, немедленно отключите прибор. Это признак того, что розетка не рассчитана на данную мощность, неисправна, либо имеет ослабленные контакты.
7. Подключение обогревателя к слабой розетке категорически запрещено — это приведёт к оплавлению изоляции, короткому замыканию и возгоранию.
8. Перед первым использованием убедитесь, что автоматический выключатель в электрощитке, обслуживающий данную розетку, рассчитан на ток не менее номинального тока обогревателя.
9. Избегайте использования удлинителей, они могут перегреться и создать риск возгорания.

10. Не подключайте обогреватель через внешние таймеры, устройства дистанционного управления, розетки с программным включением/выключением — это может привести к перегреву и пожару.
11. Не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки, извлекайте вилку, держа её корпус.

Действия при неисправностях и ремонт

12. Не используйте поврежденный прибор. Если обогреватель неисправен, выключите прибор, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.
13. Если шнур питания повреждён, во избежание опасности его замену должен производить сервисный центр или квалифицированный специалист.

Работа прибора

14. Не оставляйте включённый прибор без присмотра, а также на время сна. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется.

Условия установки и безопасного размещения

15. Прибор имеет степень защиты IP21 и может использоваться в сухих жилых помещениях. Допускается эксплуатация в помещениях с возможным кратковременным вертикальным попаданием капель воды (например, при случайном опрыскивании), однако следует избегать прямого попадания жидкости на корпус. Запрещается использовать прибор в помещениях с постоянной высокой влажностью (ванные комнаты, душевые, бассейны, прачечные), а также в местах, где возможно длительное воздействие воды или конденсата.
16. Прибор предназначен для бытового использования. Не используйте его на открытом воздухе.
17. Не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой.
18. Запрещается использовать обогреватель вблизи легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумагу, одежду, шторы, взрывоопасные объекты, материалы, склонные к деформации или порче под воздействием тепла и т.п.
19. Минимально допустимое расстояние до окружающих предметов — 1,2 м спереди и 0,5 м сверху и по бокам.

Защита от перегрева

20. **НЕ НАКРЫВАЙТЕ обогреватель.** Существует риск перегрева и возгорания.

- 21. Не накрывайте и не перекрывайте вентиляционные отверстия или отверстия для отвода тепла.
- 22. Запрещается сушить бельё на обогревателе.

Эксплуатация шнура питания и защита от попадания посторонних предметов

- 23. Держите сетевой шнур вдали от нагретой части обогревателя, следите за тем, чтобы шнур не находился перед решеткой выхода горячего воздуха.
- 24. Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздухозаборник или воздуховыпускное отверстие, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению обогревателя.

Безопасность детей и уязвимых категорий пользователей

- 25. Не позволяйте животным и детям прикасаться к прибору или играть с ним.
Внимание! Во время работы воздуховыпускное отверстие и некоторые части прибора сильно нагреваются. Прикосновение к ним может вызвать серьёзные ожоги.
- 26. Дети в возрасте до 3 лет должны находиться на безопасном расстоянии от прибора, если за ними не обеспечен постоянный надзор.
- 27. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включать и выключать прибор при условии, что он размещён или установлен в предназначенном для нормальной работы месте, дети находятся под надзором или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают возможные риски. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать прибор к сети, регулировать его, чистить или выполнять его техническое обслуживание.
- 28. Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с физическими, сенсорными, умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под надзором или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают возможные риски.
- 29. **Внимание!** Не используйте этот обогреватель в маленьких комнатах, если в них находятся люди, которые не могут самостоятельно покинуть помещение, если только за ними не обеспечен постоянный надзор.


Установка прибора

1. Перед началом установки убедитесь, что выбранное место соответствует обязательным условиям:

- не находится непосредственно под розеткой;
- соответствует безопасному расстоянию между обогревателем и окружающими предметами.

Направление	Минимальное безопасное расстояние
Над обогревателем	50 см
Слева	50 см
Справа	50 см
Спереди	120 см

2. Допускается установка прибора на любой высоте по вашему усмотрению. Рекомендованная высота от уровня пола составляет 1,8 м. Просверлите в стене два отверстия на расстоянии 425 мм и вставьте в них пластиковые дюбели. Частично вверните винты в дюбели – оставьте зазор примерно 10 мм между шляпкой и стеной.

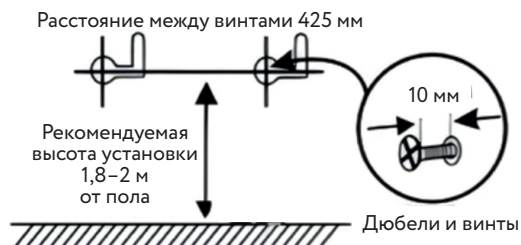


3. Навесьте тепловентилятор в соответствии со схемой.

При установке — сначала завести в А, затем опустить в В. При снятии — поднять из В, затем вынуть из А.


Примечание: При первом включении обогревателя, а также после его длительного простоя во время работы может выделяться некоторый запах. Это нормальное явление, запах исчезнет после непродолжительной работы обогревателя.

Описание

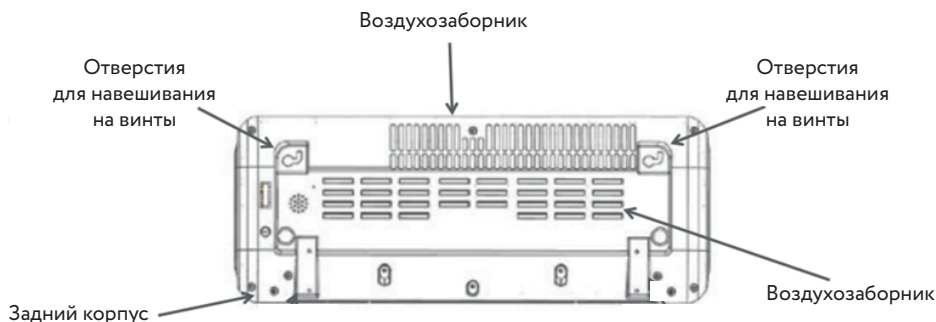

Эксплуатация

После подключения питания прибор издаст звуковой сигнал, а дисплей и светодиоды проведут самопроверку.

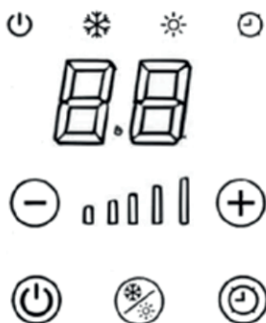

Включение

Нажмите  один раз, чтобы включить прибор. Обогреватель начнёт работу в режиме Нагрев, при этом на дисплее загорится индикатор режима Нагрев.

Нажмите  ещё раз для отключения прибора. При этом автоматически активируется функция отложенного выключения: обогреватель продолжит работу ещё 30 секунд для охлаждения внутренних компонентов. На дисплее начнётся обратный отсчёт с 30 до 0, после чего прибор полностью отключится.

Режимы

При включённом приборе нажмите  один раз для активации режима Естественный обдув, на дисплее загорится соответствующий индикатор.

Повторные нажатия переключают режимы Естественного обдува и Нагрева. Выбор режима сопровождается изменением индикации на дисплее.

Естественный обдув используется для рассеивания тепла и не имеет нагрева.

Регулировка температуры

Нажмите  для понижения температуры. Заданная температура будет уменьшаться с каждым нажатием – **минимальное значение 16°C.**

Нажмите  для повышения температуры. Заданная температура будет увеличиваться с каждым нажатием – **максимальное значение 40°C.**

После установки желаемой температуры прибор автоматически выбирает режим работы в зависимости от разницы между установленной и фактической комнатной температурой.

В режиме Нагрева:

- Если установленная температура выше комнатной на 2°C и более – включается Нагрев.
- Если установленная температура ниже комнатной или разница менее 2°C – включается Естественный обдув (без нагрева).

В режиме Естественный обдув:

Прибор всегда дует только холодным воздухом, независимо от установленной температуры.

Таймер

Для установки таймера нажмите . На дисплее начнут последовательно сменяться значения от 01 до 12. После установки нужного времени установленное число будет мигать 5 секунд, после чего дисплей вернётся к отображению заданной температуры, а индикатор таймера загорится, подтверждая активацию функции.

Примечание: Установка значения «00» недействительна.

Защита от перегрева

Встроенная система защиты от перегрева автоматически отключает прибор, если температура внутри него превышает допустимый уровень. После остывания прибор включится автоматически.



- ⏻ ВКЛ/ВЫКЛ - нажмите один раз, чтобы включить прибор, нажмите ещё раз для отключения прибора.
- ❄️ ОБДУВ - нажмите один раз для активации режима Естественный обдув, на дисплее загорится соответствующий индикатор.
- 🕒 ТАЙМЕР – нажмите для установки таймера.
- 🌊 НАГРЕВ - нажмите один раз для активации режима Нагрев, на дисплее загорится соответствующий индикатор.
- ⊖ - нажмите для понижения температуры.
- ⊕ - нажмите для повышения температуры.
- 🖼️ ДИСПЛЕЙ – нажмите один раз для отключения подсветки дисплея, нажмите еще раз, чтобы включить подсветку.

Пульт дистанционного управления работает от одной литиевой батареи типа CR2025 (3V).

Техническое обслуживание

Внимание! Чистка и техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.

Чистка

Дождитесь, пока прибор остынет, выньте вилку из розетки и приступайте к чистке. Категорически запрещается промывать обогреватель водой. Для чистки используйте мягкую ткань, аккуратно протрите поверхность.

Запрещено:

- обливать обогреватель водой;
- использовать бензин, абразивные порошки, летучие вещества;
- применять кислотные или щелочные чистящие средства.

Хранение

Если вы не пользуетесь обогревателем в течение длительного времени, протрите его поверхность и положите в коробку. Храните картонную упаковку в проветриваемом и сухом месте. Избегайте воздействия влаги и давления на коробку.

Перед повторным использованием проверьте прибор и убедитесь, что в выходных вентиляционных отверстиях нет никаких посторонних предметов.

Технические характеристики

Артикул	WH-RP2000
Параметры электросети	~220В /~ 50Гц
Мощность	2000 Вт
Номинальная сила тока	9 А
Управление	сенсорное
Пульт дистанционного управления	есть
Нагревательный элемент	ПТК-нагреватель
Площадь обогрева	до 18 м ²
Режимы	естественный обдув/нагрев
Класс электрозащиты	II
Степень защиты	IP21
Материал корпуса	полипропилен
Защита от перегрева	есть
Диапазон температуры	от 16°C до 40°C
Таймер	до 12 ч
Длина шнура	1,5 м
Цвет	белый
Габариты изделия	530*120*190 мм
Вес нетто	1,7 кг

Утилизация



Подобная маркировка на товаре или его упаковке указывает на то, что изделие нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Его следует сдать в соответствующий пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Подробную информацию об утилизации электрических обогревателей Вы можете получить у представителя местного органа власти. Обеспечив правильную утилизацию, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Комплект

Тепловентилятор – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.

Дюбели – 2 шт.

Винты – 2 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Сервисное обслуживание

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь по телефону: 88007005144.

Претензии и предложения по улучшению качества продукции направляйте на email: info@astmarket.com.

Соответствует требованиям технических регламентов:

СС ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СС ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ДС ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель:

«NINGBO ZUO YI YOU ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.»

Адрес: Weixi Village, Guanhaiwei Town, Cixi city, Zhejiang, Китай

Предприятия-изготовители: «Ningbo Homair Electric Appliance Co.,Ltd.»

Адрес: No.419 Taiyangdi, Donghai Village, Fuhai Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай

«CIXI HAIYU ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO., LTD»

Адрес: South Building, No 16, Jingyi Road, West Industry Zone, Xinpu Town, Cixi, Zhejiang, Китай

Импортер: ООО «АстМаркет»

Адрес: Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Произведено в Китае

Срок службы – 1 год

Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев



Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок на изделие составляет:

12 месяцев

Отсчёт срока начинается с документально подтверждённой даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;

В случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

Гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;

Устранение недостатков в рамках гарантийного обслуживания осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизованной производителем сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;

Настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретённых и находящихся на территории РФ;

Гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия;

Серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном свидетельстве.

Гарантийное свидетельство не распространяется:

1. На недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;
2. На недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
3. На недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно:
 - несоответствие питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия;
 - явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами;

- домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами;
 - попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
4. На недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
 5. На изделия, с которых удалён серийный номер или маркировка с техническими характеристиками;
 6. На изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделие составляет: 12 месяцев.

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил(а).

«__» _____ 20__ г.
Дата продажи

Подпись покупателя

КУПОН №5	Срок проведения ремонта: _____ Кем выполнялись работы: _____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____ Перечень проведённых работ: _____ Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата) _____ «__» _____ 20__ г.	М. П.
КУПОН №4	Срок проведения ремонта: _____ Кем выполнялись работы: _____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____ Перечень проведённых работ: _____ Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата) _____ «__» _____ 20__ г.	М. П.
КУПОН №3	Срок проведения ремонта: _____ Кем выполнялись работы: _____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____ Перечень проведённых работ: _____ Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата) _____ «__» _____ 20__ г.	М. П.
КУПОН №2	Срок проведения ремонта: _____ Кем выполнялись работы: _____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____ Перечень проведённых работ: _____ Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата) _____ «__» _____ 20__ г.	М. П.
КУПОН №1	Срок проведения ремонта: _____ Кем выполнялись работы: _____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____ Перечень проведённых работ: _____ Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата) _____ «__» _____ 20__ г.	М. П.