
说明书
尺寸：142X210mm
材质：105g铜版纸
颜色：单黑
装订方式：骑马钉
版本：A0版

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
С ФУНКЦИЕЙ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ПАРА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

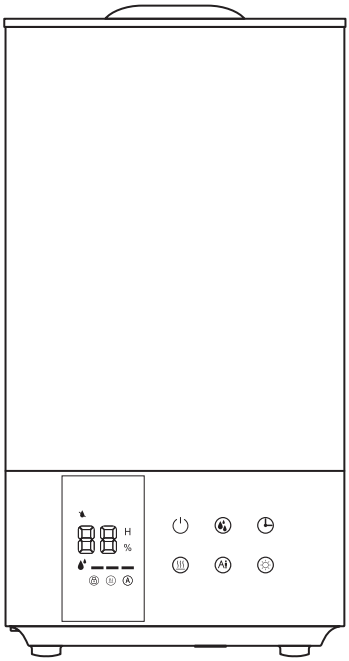

АРТИКУЛ

HJD5.2PTC

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности 4

Технические характеристики 6

Схема устройства 7

Первое использование 12

Функции 13

Уход и обслуживание 16

Возможные проблемы и их решение 18

Утилизация 19

Комплект поставки 19

Сервисное обслуживание 19

Условия гарантийного обслуживания 20

Благодарим Вас за покупку нашего изделия!

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использование лицами с ограниченными возможностями и детьми

1. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
2. Детям не разрешается использовать устройство без присмотра взрослого человека. Не позволяйте детям играть с устройством.

Электробезопасность и подключение к сети

3. Увлажнитель предназначен для работы только от сети переменного тока. Напряжение в сети переменного тока должно соответствовать данным, указанным в разделе «Технические характеристики».
4. Не включайте устройство, если провод и/или вилка питания повреждены.
5. Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.
6. Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
7. Держите шнур питания вдали от нагревательных элементов, а также следите, чтобы он не располагался в проходах и не был ничем зажат.
8. При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
9. Для предотвращения удара током не опускайте устройство, а также электрическую вилку в воду или другую жидкость.

Условия размещения

10. Устройство предназначено для использования только в жилых помещениях с соблюдением условий эксплуатации. Не используйте его на открытом воздухе.
11. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната, прачечная и т. д.).
12. Размещайте устройство на твердых, ровных и водостойких поверхностях. Выбранное место должно быть недоступным для детей и животных.
13. Устанавливайте устройство вдали от прямых солнечных лучей.

14. Не закрывайте отверстия на устройстве, а также не вставляйте в них посторонние предметы.

Безопасность при эксплуатации

15. Используйте устройство только по назначению.
16. Запрещается использовать прибор при температуре воздуха ниже 0°С. Эксплуатация увлажнителя при отрицательных температурах может привести к замерзанию воды внутри устройства, повреждению внутренних компонентов и выходу прибора из строя.
17. Не вдыхайте пар, выходящий из сопла устройства.
18. Не оставляйте работающее устройство без присмотра в закрытом помещении.
19. Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.
20. Заливайте в увлажнитель только предварительно очищенную воду, нагретую до температуры не выше 40 °С.
21. Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, когда оно включено.
22. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
23. Берите резервуар, наполненный водой, только обеими руками.
24. Не добавляйте эфирные масла, духи, лекарства и другие, не предназначенные для этого вещества, в резервуар для воды. Они могут повредить пластиковые детали и мембрану, а также привести к выходу прибора из строя.
25. Следите за уровнем влажности в помещении, а также за тем, чтобы впитывающие влагу материалы, такие как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти, не становились влажными. Перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
26.Скапливание воды вокруг увлажнителя в процессе его работы указывает на то, что окружающая влажность слишком высока. Выберите более слабый режим или используйте устройство с перерывами. Высокий уровень влажности в помещении может привести к росту числа микроорганизмов.


Обслуживание и чистка

27. При обнаружении любых неисправностей (например, запаха гари) незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
28. Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
29. Во избежание размножения бактерий устройство требует регулярной чистки каждые 3 дня.
30. Выключайте устройство перед обслуживанием.

Нарушение мер предосторожности и условий эксплуатации может создавать ситуации, опасные для жизни и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул	HJD5.2PTC
Электрическая сеть	220В~/50Гц~
Номинальная мощность в режиме холодного пара	28 Вт
Номинальная мощность в режиме горячего пара	140 Вт
Номинальный ток в режиме холодного пара	0,12 А
Номинальный ток в режиме горячего пара	0,61 А
Потребляемая мощность в режиме холодного пара	Уровень низкий: 16 Вт средний: 22 Вт высокий: 28 Вт
Потребляемая мощность в режиме горячего пара	Уровень низкий: 123 Вт средний: 130 Вт высокий: 140 Вт
Ультразвуковой	Да
Управление	Сенсорное
Пульт дистанционного управления	Есть
Режимы холодного и горячего пара	Есть
Расход воды за цикл в режиме холодного пара	Уровень низкий: 150 мл/час средний: 250 мл/час высокий: 350 мл/час
Расход воды за цикл в режиме горячего пара	Уровень низкий: 250 мл/час средний: 450 мл/час высокий: 550 мл/час
Регулируемые параметры увлажнения	10% — 90%
Таймер	До 12 часов
Гигростат	Есть
Гигрометр	Есть
Емкость резервуара	5 л
Рекомендуемая площадь помещения	До 40 м2
Уровень шума	До 42 дБа
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты	IPX0
Длина сетевого шнура	1,35 м
Габариты (Д×Ш×В)	170*170*325 мм
Нетто вес	1,6 кг

СХЕМА УСТРОЙСТВА

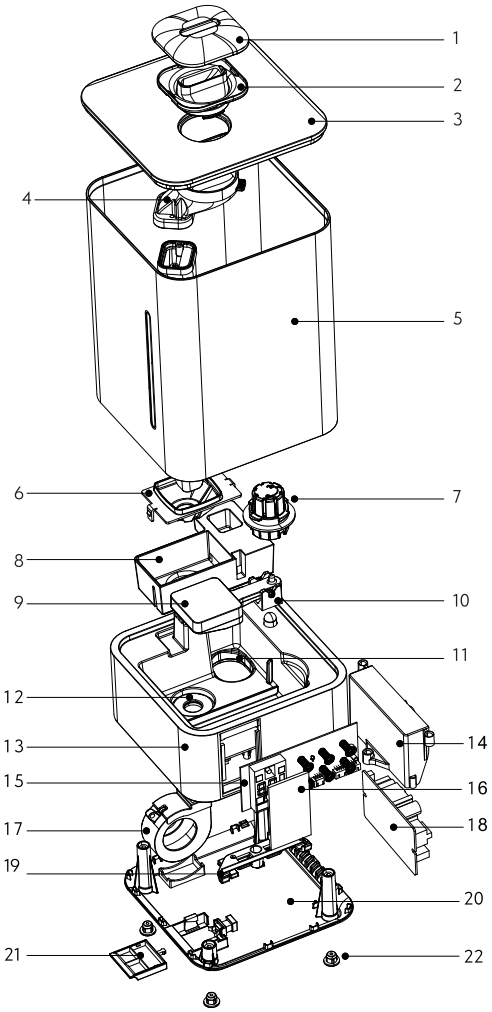

№	ДЕТАЛИ
1	Сопло (насадка) для пара
2	Опора сопла для пара
3	Крышка
4	Паропровод
5	Резервуар для воды
6	Поддон для воды
7	Гайка подачи воды
8	Желоб для воды
9	Поплавок
10	Кронштейн поплавка
11	PTC-элемент (нагревательный элемент)
12	Узел распылителя с мембраной
13	Нижняя часть корпуса
14	Блок питания в пластиковом корпусе
15	Панель управления
16	Дисплей
17	Вентилятор
18	Колодка питания / клеммник
19	Фиксатор проводов
20	Основание
21	Отсек для аромамасел
22	Ножки (резиновые опоры)


Принцип работы увлажнителя основан на ультразвуковом испарении. Вода поступает на камеру парообразования, где под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшие капли. Эти микроскопические капли образуют «облако» пара, сквозь которое вентилятор малой мощности прогоняет наружный воздух, подавая увлажнённый пар в помещение.

Почему важна достаточная влажность:
Недостаток влаги в воздухе приводит к пересыханию слизистых оболочек, что вызывает:


- растрескивание губ и жжение в глазах;
- повышенный риск инфекций и заболеваний дыхательных путей;
- быструю утомляемость, снижение концентрации внимания и усталость глаз;
- негативное влияние на домашних животных и комнатные растения;
- усиление пылеобразования и рост статического электричества на синтетических тканях, коврах и напольных покрытиях;
- повреждение деревянной мебели, особенно паркета;
- расстройство настройки музыкальных инструментов.

Высокочастотные мембраны ультразвукового увлажнителя работают бесшумно (их колебания не слышны человеку) и абсолютно безопасны для людей и домашних животных.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

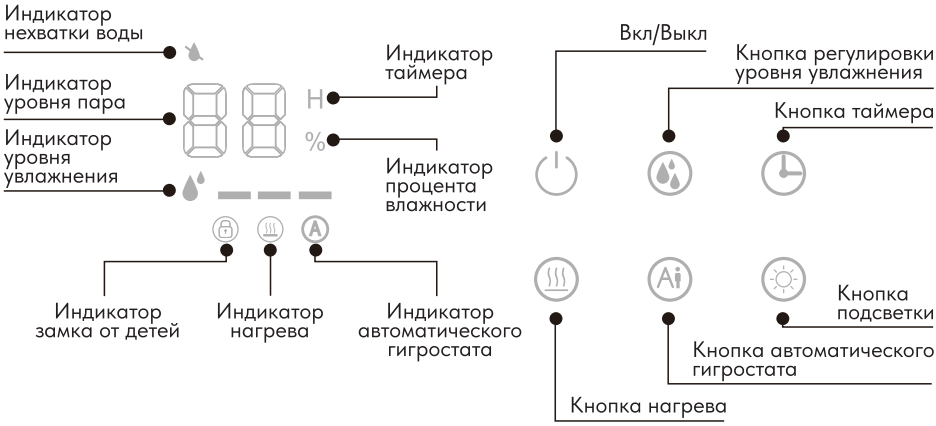

ПУЛЬТ

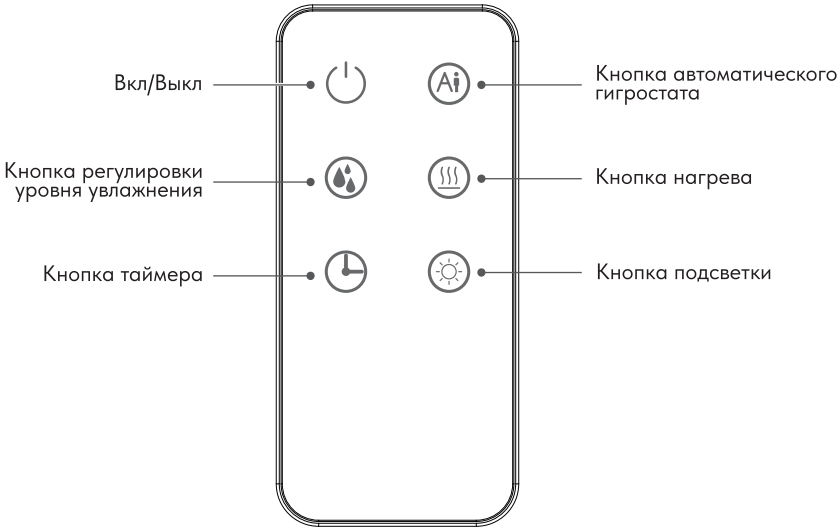


Пульт дистанционного управления работает от одной литиевой батареи типа CR2025 (3V).

УСТРОЙСТВО ГАЙКИ ПОДАЧИ ВОДЫ


Обратите внимание на направления стрелок на рисунках.

Чтобы разобрать гайку подачи воды:


1. Поверните клапан заправки А против часовой стрелки.

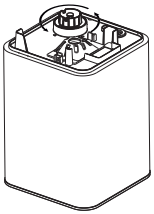


2. Поверните клапан заправки Б против часовой стрелки.

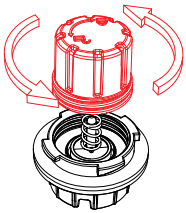


3. Снимите пружину и сетчатый фильтр.

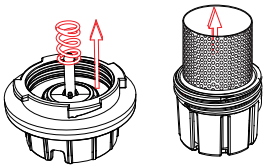

4. Достаньте пластиковое сопло.

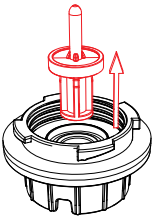

5. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с резинового колпачка.

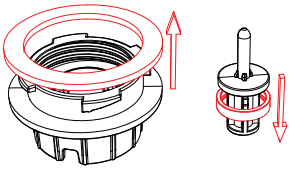


Гайка подачи воды состоит из:




Чтобы собрать гайку подачи воды:

1 Наденьте резиновое уплотнительное кольцо на клапан заправки А.

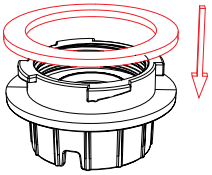


2 Установите резиновый колпачок и пружину на пластиковое сопло.




Примечание:
Резиновый колпачок должен полностью закрывать центральную часть пластикового сопла.

---

3 Соедините узел из шага 2 с клапаном заправки А.

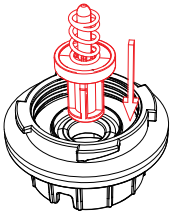


4 Поместите сетчатый фильтр на клапан заправки В.





---

5 Совместите центральное отверстие заправочного клапана Б с центром пластикового сопла.

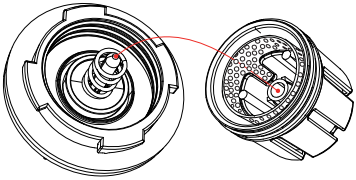

6 Поверните крышку клапана заправки Б по часовой стрелке и затяните.

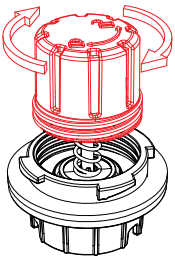

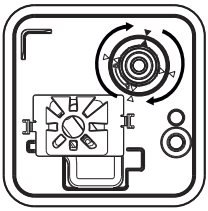

7 Вставьте крышку резервуара для воды в соединительный патрубок в нижней части резервуара и поверните ее по часовой стрелке для сборки – треугольные стрелки автоматически совпадут.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внимание! Запрещается использовать прибор при температуре воздуха ниже 0°С.


Эксплуатация увлажнителя при отрицательных температурах может привести к замерзанию воды внутри устройства, повреждению внутренних компонентов и выходу прибора из строя.

При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения только после 7-10 дней при постоянном использовании. Это обусловлено тем, что вырабатываемая влага в первую очередь поглощается стенами, паркетом, предметами обстановки. Только после их насыщения влагой повысится влажность воздуха в помещении.


Тип помещения / Зона	Оптимальная влажность*	Допустимая влажность*
Жилые комнаты (квартиры, дома)	40% – 60%	до 65%
Детские комнаты и игровые зоны	40% – 60%	до 65%
Спальни	40% – 50%	до 60%
Кухни и санузлы	не регламентируется	до 60%

*при температуре 23-28 °С

Перед включением:

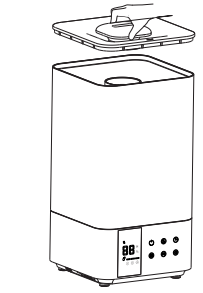

1 Снимите крышку

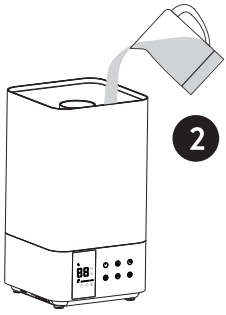

2 Залейте воду в резервуар для воды



3 Вода не должна заливаться выше максимально допустимого уровня.



4 Подключите шнур питания к розетке.

ФУНКЦИИ

Включение

В режиме ожидания нажмите кнопку питания для включения устройства. При этом автоматически устанавливается уровень увлажнения 1, одновременно загорается индикатор Уровня увлажнения, на цифровом дисплее отображается текущая влажность воздуха в реальном времени, а также загорается значок Индикатора процента влажности. Чтобы выключить устройство во время его работы, нажмите кнопку питания — устройство выключится и перейдёт в режим ожидания.

Внимание! При подключении к электросети устройство подает звуковой сигнал, а все индикаторы однократно мигают. Затем устройство переходит в режим ожидания. В режиме ожидания устройство прекращает парообразование, а цифровой дисплей и все индикаторы гаснут.

Регулировка уровня увлажнения

Чтобы установить нужный уровень увлажнения, в рабочем режиме нажмите кнопку регулировки уровня увлажнения. Каждое нажатие последовательно изменяет мощность подачи пара по замкнутому циклу:
Уровень 1 → Уровень 2 → Уровень 3 → Уровень 1. При переключении одновременно загорается индикатор, соответствующий выбранному уровню.

Настройка таймера

1. В рабочем режиме нажмите кнопку таймера. Цифровой дисплей начнёт мигать, отображая «0». Загорится Индикатор таймера, а Индикатор процента влажности погаснет.
2. Каждое последующее нажатие кнопки таймера увеличивает продолжительность работы на 1 час. Максимальное время настройки — 12 часов.
3. Если нажать кнопку таймера повторно после достижения 12 часов, настройка сбрасывается («0»), и таймер отменяется.
4. После настройки, если в течение 5 секунд не выполняется никаких действий, настройка автоматически сохраняется, и начинается обратный отсчет. Экран переключается на отображение влажности в реальном времени, а Индикатор таймера остаётся включенным, подтверждая, что таймер работает.
5. Чтобы посмотреть оставшееся время, нажмите кнопку таймера. Если в течение 5 секунд не нажимать никаких кнопок, устройство автоматически выйдет из режима просмотра.
6. Чтобы выключить уже установленный таймер, нажмите и удерживайте кнопку таймера в течение 1,5 секунд.

Режим горячего пара

В рабочем режиме нажмите кнопку нагрева для активации режима нагрева и подачи тёплого пара. При этом загорится индикатор нагрева. Повторное нажатие отключает данную функцию, и индикатор гаснет.
При комнатной температуре 25 °C после 10 минут непрерывной работы в режиме горячего пара вода в резервуаре нагревается приблизительно до 65 °C, а температура пара на выходе из сопла составляет около 45 °C.

Настройка автоматического поддержания влажности (гигростат)

В рабочем режиме нажмите кнопку автоматического гигростата — вы войдёте в режим настройки желаемого уровня влажности. При этом загорятся индикатор гигростата и значок процента, а цифровой дисплей начнёт мигать. Повторные нажатия кнопки позволяют последовательно выбирать одно из предустановленных значений: 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% или 90%. Как только нужное значение установлено, прекратите любые действия на 5 секунд — настройка автоматически сохранится, и устройство начнёт работать в режиме автоматического гигростата. В этом режиме на дисплее отображается текущая влажность в помещении в реальном времени, а индикатор работы гигростата остаётся включённым.

Как работает автоматическое поддержание влажности

После того как вы задали целевую влажность, устройство автоматически сравнивает её с текущим уровнем влажности в помещении и выбирает подходящую интенсивность работы:
Если текущая влажность **достигла или превысила** заданное значение, увлажнение немедленно прекращается, а индикатор автоматического гигростата гаснет.
Если текущая влажность **ниже целевой на величину от 3% до 10%** (например, целевая 50%, а в комнате 45–47%), устройство работает на **уровне 1** (слабое увлажнение).
Если текущая влажность **ниже целевой на величину от 10% до 20%** (например, целевая 50%, в комнате 35–40%), устройство работает на **уровне 2** (среднее увлажнение).
Если текущая влажность **ниже целевой более чем на 20%** (например, целевая 50%, в комнате ниже 30%), устройство работает на **уровне 3** (максимальное увлажнение).

Чтобы выйти из автоматического режима: кратковременно нажмите кнопку выбора уровня пара. Устройство перестанет работать в автоматическом режиме и переключится на фиксированный уровень увлажнения 1.

Внимание! Устройство автоматически подбирает уровень увлажнения в зависимости от показателей влажности окружающей среды. При этом загорается индикатор, соответствующий выбранной интенсивности.

В моменты, когда увлажнение приостановлено (например, текущая влажность достигла или превысила заданное значение), нагревательный элемент также прекращает работу. При этом вентилятор продолжает функционировать для обеспечения циркуляции воздуха.

Подсветка

В рабочем режиме устройство поочередно меняет цвета подсветки - всего 7 цветов. Во время смены цвета подсветки нажмите кнопку подсветки один раз — прозвучит звуковой сигнал и выбранный цвет зафиксируется. При последующем нажатии — прозвучит звуковой сигнал, и подсветка выключится. Нажмите кнопку ещё раз — прозвучит звуковой сигнал, и подсветка снова включится с поочередной сменой цветов.

Замок от детей

Нажмите и удерживайте кнопку нагрева, пока не загорится индикатор замка от детей. Чтобы выключить, также нажмите и удерживайте эту же кнопку пока индикатор не погаснет.

Ароматизация воздуха

Увлажнитель оснащен специальным отсеком для ароматических масел. Отсек расположен сбоку основного блока. Не наливайте масло прямо в воду!
Добавьте 2–3 капли масла в этот отсек. Не превышайте дозировку — излишек масла может попасть внутрь прибора или сделать запах слишком насыщенным.
Плотно закройте отсек и запустите увлажнитель в обычном режиме.

Режим сна

Чтобы включить режим сна во время работы устройства, нажмите и удерживайте кнопку подсветки. Вы услышите один короткий звуковой сигнал — режим активирован. Для выключения режима сна снова нажмите и удерживайте ту же кнопку; после звукового сигнала режим будет выключен.

После активации режима сна, если в течение 5 секунд не производить никаких действий, все индикаторы и дисплей погаснут. Однако устройство продолжит работать по ранее заданным настройкам.


При нажатии любой из кнопок дисплей включится и покажет текущее рабочее состояние.

Внимание: пока устройство находится в спящем режиме, настройка любых функций недоступна.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Внимание! При снятии резервуара в поддоне для воды может остаться вода. Во избежание пролива воды на пол или мебель осушите дно резервуара мягкой тканью и затем снимите его.
Не роняйте и не ударяйте резервуар при наполнении/выливании воды. При падении или сильных ударах резервуар может треснуть и будет протекать.

Чистка

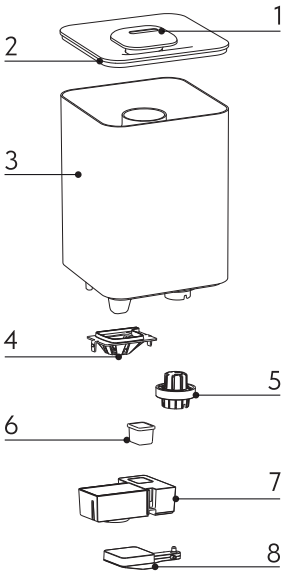


Можно промывать водой:

1 — сопло (насадка) для пара
2 — крышка
3 — резервуар для воды
4 — поддон для воды
5 — гайка подачи воды
6 — силиконовая накладка
7 — желоб для воды
8 — поплавок

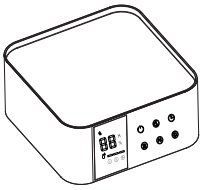

Внимание!
Запрещено мыть под водой нижнюю часть корпуса!

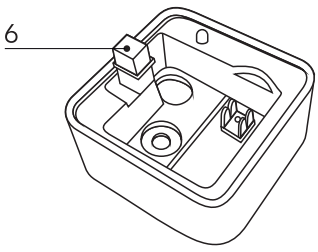


Защитную силиконовую накладку (6) можно использовать при чистке оборудования для закрытия вентиляционного отверстия, предотвращая попадание воды внутрь устройства.

Перед чисткой изделия обязательно отключите шнур питания от сети. В противном случае изделие может внезапно включиться, что может привести к поражению электрическим током или травме.

Примечание:
Не используйте абразивные порошки, щелочные средства, растворители, отбеливатели, спирт или бензин.

Для чистки изделия используйте только мягкие чистящие средства.

Промойте водой и протрите поверхность мягкой тканью.

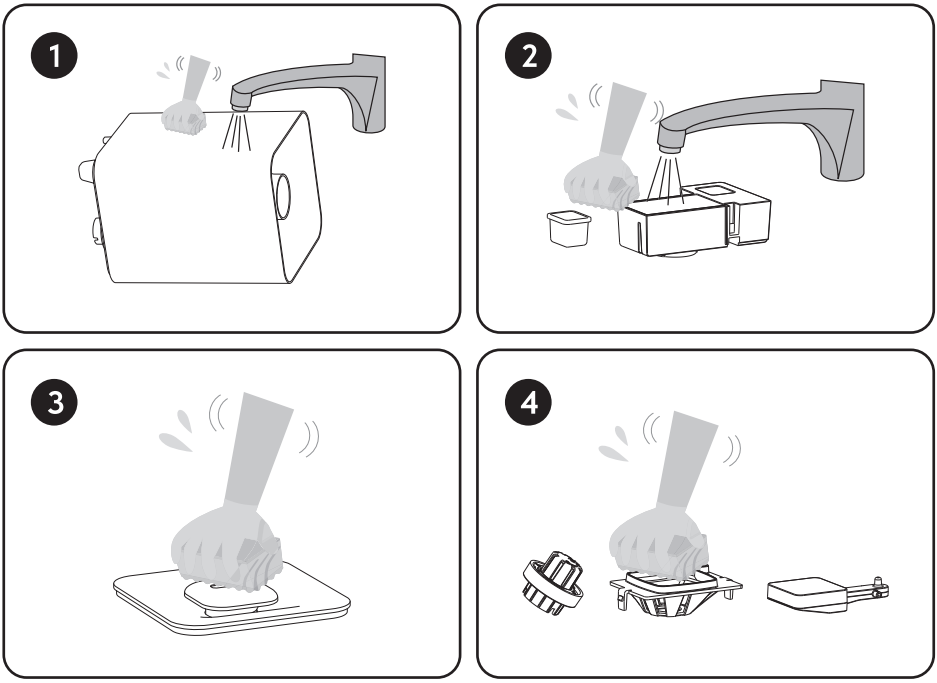

Чистка мембраны

Для очистки грязи на узле распылителя с мембраной используйте мягкую щеточку, идущую в комплекте. Проводите чистку один или два раза в неделю.

Для поддержания устройства в сухом состоянии вылейте воду после чистки и обязательно просушите резервуар для воды и корпус устройства. Убедитесь в том, что внутри резервуара для воды и корпуса устройства не осталось воды.
Перед длительной паузой в использовании устройства просушите резервуар и поверхности устройства, установите резервуар на корпус устройства и упакуйте увлажнитель в пластиковый пакет, а затем в коробку.

Хранение

Устройство следует хранить в заводской упаковке в отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не более 80%. В помещении для хранения должны отсутствовать агрессивные примеси (пары кислот, щелочей и т. п.), которые могут вызвать коррозию.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина / Решение
1. Необычный шум	Шипение, вызванное воздействием ультразвуковой кавитации на молекулы воды, считается нормальным рабочим явлением. Также допустимо возникновение звука от падения капель воды при кавитации. Легкий шум, издаваемый вентилятором при подаче воздуха, не является признаком неисправности.
2. Прибор не включается	Убедитесь, что устройство подключено к электросети, и проверьте надежность всех соединений. Проверьте, подключен ли адаптер к сети питания, соответствующей его характеристикам.
3. У увлажнителя появился неприятный запах.	Проверьте, не загрязнены ли следующие элементы: резервуар для воды, трубка для подачи пара и узел распылителя с мембраной. Проверьте, чистая ли вода в резервуаре.
4. В резервуаре для воды есть вода, но пар не образуется	Если в резервуаре есть вода, но пар не выделяется, причиной может быть неправильное положение прибора. Убедитесь, что устройство не наклонено. Разместите его строго на горизонтальной и устойчивой поверхности.
5. Устройство плохо увлажняет воздух	Причина может быть связана с недостаточной вентиляцией или наличием коврового покрытия на полу. Если в комнате лежит ковер, влажность иногда сложно увеличить — это зависит от условий циркуляции воздуха, а также от материалов, из которых сделаны пол и стены. Кроме того, проверьте, соответствует ли прибор рекомендуемой площади помещения. Увлажнитель рассчитан на использование в комнатах площадью не более 40 квадратных метров. Использование в большем по площади помещении может снизить эффективность прибора.
6. Образование белого налёта в приборе	Нормально, когда на корпусе прибора появляются белые отложения. Это происходит из-за минеральных веществ, остающихся в воде в процессе испарения. Промойте каждую деталь увлажнителя в соответствии с инструкцией по очистке. Если в водопроводной воде, которую вы используете, повышено содержание ионов кальция и магния, для устранения этой проблемы рекомендуется применять очищенную (дистиллированную) воду.

УТИЛИЗАЦИЯ



Подобная маркировка на товаре или его упаковке указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Его следует сдать в соответствующий пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Увлажнитель – 1 шт.
Пульт дистанционного управления – 1 шт.
Щётка для чистки – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь по телефону: 88007005144.
Претензии и предложения по улучшению качества продукции направляйте на email: info@astmarket.com.
Соответствует требованиям технических регламентов:
СС ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
СС ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ДС ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель: «Foshan Hengle Technology Co., Ltd.»
Адрес: 4th Floor B1, Luocun New Light Source Production Base, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Китай

Производственная площадка: Zhongshan City Lianyuan Electron Co., Ltd
Адрес: #1, 2nd Floor Weihai Road, Nantou Town528427 Zhongshan City, Guangdong Province, Китай

Импортер: ООО «АстМаркет»
Адрес: Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Произведено в Китае

Срок службы – 3 года

Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок на изделие составляет:
12 месяцев

Отсчёт срока начинается с документально подтверждённой даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;
В случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
Гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;
Устранение недостатков в рамках гарантийного обслуживания осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизованной производителем сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;
Настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретённых и находящихся на территории РФ;
Гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия;
Серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном свидетельстве.
Гарантийное свидетельство не распространяется:
1. На недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;
2. На недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
3. На недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно:
- несоответствие питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия;
- явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами;
- домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами;
- попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
4. На недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
5. На изделия, с которых удалён серийный номер или маркировка с техническими характеристиками;
6. На изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделие составляет: 12 месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил(а)

«____» _____ 20___г. _____

Дата продажи ФИО, подпись покупателя

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведённых работ: _____

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

м.п.

«___» _____ 20___ г.

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведённых работ: _____

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

м.п.

«___» _____ 20___ г.

КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведённых работ: _____

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

м.п.

«___» _____ 20___ г.

КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____

Кем выполнялись работы: _____

_____

_____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведённых работ: _____

_____

_____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

_____

_____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

м.п.

«___» _____ 20___ г.

jaco

Изготовитель:
«Foshan Hengle Technology Co., Ltd.»
Адрес: 4th Floor B1, Luocun New Light
Source Production Base, Nanhai District,
Foshan City, Guangdong Province, Китай.

Производственная площадка:
Zhongshan City Lianyuan Electron Co., Ltd
Адрес: #1, 2nd Floor Weihai Road, Nantou Town528427
Zhongshan City, Guangdong Province, Китай

Импортер:
ООО «АстМаркет»
Адрес: Россия, Астраханская область,
г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Произведено в Китае

