ВЕНТИЛЯТОР КОЛОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Артикул JCT - B132

Серия JCT

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не используйте вентилятор с любыми устройствами плавной регулировки скорости (диммерами).

ВНИМАНИЕ! Не используйте вентилятор, если какая-либо его часть повреждена или отсутствует.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

Внимательно прочтите все инструкции перед использованием.

• Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. За детьми необходимо осуществлять присмотр, чтобы они не играли с прибором.

• Используйте вентилятор только по прямому назначению, как описано в данном руководстве.

• Для защиты от поражения электрическим током не погружайте блок, шнур или вилку в воду и не опрыскивайте жидкостями.

• Всегда ставьте вентилятор только на сухую поверхность.

• Не используйте вентилятор в оконном проёме. Дождь может создать риск поражения электрическим током.

• Отключайте прибор от розетки, когда он не используется, а также при перемещении, перед установкой или снятием деталей, перед очисткой.

• Никогда не просовывайте пальцы, карандаши или любые другие предметы через решётку во время работы вентилятора.

• Во время работы убедитесь, что вентилятор стоит на устойчивой поверхности, чтобы избежать опрокидывания.

• Не используйте вентилятор если в помещении есть взрывоопасные и/или легковоспламеняющиеся пары.

• Не размещайте вентилятор или его части возле открытого огня, кухонных плит или других нагревательных приборов.

• Не используйте прибор с повреждённым шнуром или вилкой, а также если прибор неисправен или повреждён каким-либо образом.

• Не допускайте, чтобы шнур касался горячих поверхностей.

• Данное изделие предназначено только для бытового использования, а не для коммерческого или промышленного применения.

• Не используйте вентилятор вблизи штор, растений, занавесок и т.д.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕВОГО ШНУРА

1.Никогда не тяните и не дёргайте за шнур или прибор.

2.Для включения в сеть плотно возьмитесь за вилку и вставьте её в розетку.

3.Для отключения прибора возьмитесь за вилку и извлеките её из розетки.

4.Перед каждым использованием проверяйте сетевой шнур на наличие порезов и/или следов истирания. Если таковые обнаружены, это означает, что прибор требует ремонта и замены шнура. Пожалуйста, сдайте его в сервисный центр.

5.Никогда не наматывайте шнур туго на прибор, так как это может привести к его истиранию и поломке.

Не используйте прибор, если СЕТЕВОЙ шнур повреждён, работает с перебоями ИЛИ прекращает работу.

Важно: В течение первых нескольких минут после начала использования может ощущаться лёгкий запах. Это нормально, и он быстро исчезнет.

Важно: Данный прибор предназначен для бытового использования и может быть подключён к любой розетке ~220-240В/~50Гц (стандартная бытовая сеть). Не подключайте его к другим типам электрических розеток.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Соедините левую и правую части основания, совместив их с вентилятором. Затем закрепите основание зажимами.

Зафиксируйте всю конструкцию с помощью 8 винтов типа ST4x12, прикрутив их к основанию и зажимам.

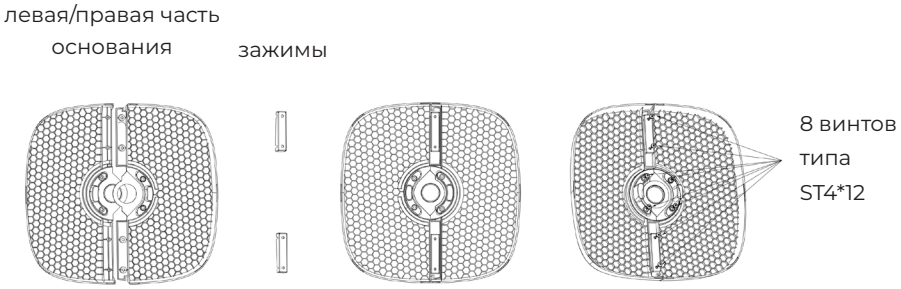

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция ароматизации:

1.Перед использованием вентилятора откройте отсек для ароматических подушечек.

2.Нанесите несколько капель парфюма или эфирного масла на ароматические хлопковые подушечки.

3.После установки подушечек в ароматизатор и сборки вентилятора он будет работать, распространяя аромат.

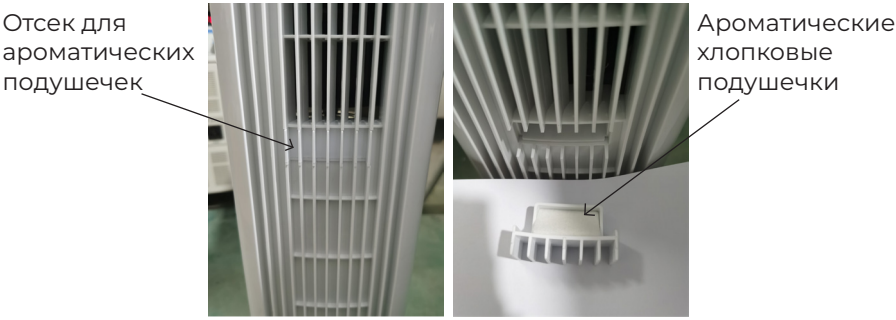

НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРА

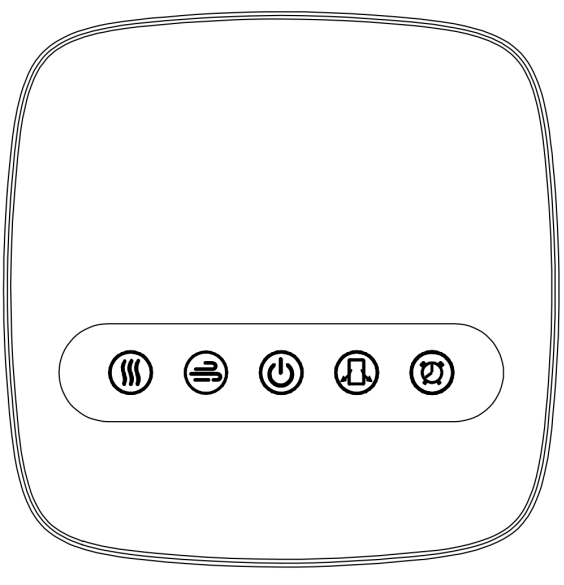

1. :Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ**.

Однократное нажатие: Вентилятор начинает работу в Нормальном режиме на Низкой скорости (F1).

Повторное нажатие: Вентилятор выключается.

2. : **Установка таймера и подсветки дисплея** (от 1 до 24 часов).

Короткое нажатие — устанавливаете время, через которое вентилятор сам выключится.

Долгое нажатие (3 сек) — вкл/выкл подсветки дисплея.

3. : **Выбор режима работы**

(Нормальный) / (Естественный) / (Сон). Последовательное нажатие кнопки циклически переключает режимы. Нажмите , чтобы вентилятор перешел от режима к режиму и к режиму .

4. : **Выбор скорости воздушного потока**

Низкая(F1), Средняя (F2), Высокая (F3)

5. : **Осцилляция**

Включение/выключение автоматического поворота вентилятора из стороны в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вентилятор не используется в течение 5 минут, дисплей отключится (для его включения нажмите любую кнопку).

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Питание: Для работы пульта требуются 2 батарейки типа AAA (в комплект не входят).

Кнопка включения: Кнопка питания на пульте имеет соответствующую стандартную маркировку.

1. **ВКЛ/ВЫКЛ**

Основная кнопка питания. Включает и выключает вентилятор.

2. **СКОРОСТЬ**

Выбор силы воздушного потока: Низкая (F1), Средняя (F2), Высокая (F3).

3. **ТАЙМЕР**

Установка времени автоматического отключения от 1 до 24 часов.

4. **ПОВОРОТ**

Включение и выключение функции поворота вентилятора из стороны в сторону.

5. **РЕЖИМ**

Выбор режима: Нормальный/Естественный/Сон

6. **СТАТУС / ДИСПЛЕЙ**

Переключение отображения информации на дисплее: скорость, таймер, режим.

УХОД И ОЧИСТКА

Данное устройство требует минимального обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. В случае необходимости обслуживания обращайтесь в сервисный центр.

Вентилятор имеет постоянную смазку и не требует дополнительной смазки в течение всего срока службы.

ДЛЯ ОЧИСТКИ:

Перед чисткой выключите вентилятор и отключите его от электросети. Протрите пыль тканью без ворса. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха к двигателю, следите, чтобы вентиляционные отверстия на задней части корпуса не запылились. Для их очистки можно использовать шланг пылесоса. Не погружайте вентилятор в воду или любую другую жидкость.

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ:

Перед хранением обязательно разберите и очистите вентилятор. Сохраните оригинальную упаковку для хранения прибора. Всегда храните вентилятор в сухом месте. Никогда не храните его, не отключив из розетки. Не наматывайте шнур питания слишком туго на вентилятор и не создавайте нагрузку на место входа шнура в корпус, так как это может привести к его истиранию и обрыву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	Напряжение сети
45 Вт	~220-240В/~50Гц

УТИЛИЗАЦИЯ

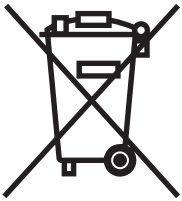

Подобная маркировка на товаре или его упаковке указывает на то, что это изделие нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Его следует сдать в соответствующий пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- вентилятор в разборном виде - 1 шт.
- инструкция по эксплуатации - 1 шт.
- индивидуальная упаковка – 1 шт.
- пульт дистанционного управления – 1 шт.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь по телефону: 88007005144.

Претензии и предложения по улучшению качества продукции направляйте на email: info@astmarket.com.

Соответствует требованиям технических регламентов:

СС ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СС ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ДС ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 1 год.

Отсчёт срока начинается с документально подтверждённой даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;

В случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

Гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;

Устранение недостатков в рамках гарантийного обслуживания осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизованной производителем сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;

Настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретённых и находящихся на территории РФ;

Гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия;

Серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном свидетельстве.

Гарантийное свидетельство не распространяется:

1.На недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;

2.На недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;

3.На недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно:

- несоответствие питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия;

- явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами;

- домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами;

- попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;

4.На недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;

5.На изделия, с которых удалён серийный номер или маркировка с техническими характеристиками;

6.На изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

Гарантийный талон
на электрическое изделие

_____
Наименование изделия

_____ _____
Модель Серийный номер

_____ _____
Наименование продавца Подпись продавца

Гарантийный срок на данное изделие составляет 1 год.

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

МП продавца

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил(а).

«_____» _____г. _____
Дата продажи ФИО покупателя, подпись

Для заметок

Товар сертифицирован

Срок службы 2 года

Срок гарантии 1 год

Произведено в Китае

Изготовитель:

«ZHONGSHAN CHUNKAI ELECTRONICS CO., LTD»

Адрес: NO.38 Dongfu Road, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong Sheng, Китай

Импортёр:

ООО «АстМаркет»

Адрес: Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Дата производства:

Для заметок