




КОНВЕКТОР

с вентилятором и пультом
дистанционного управления

Руководство по эксплуатации

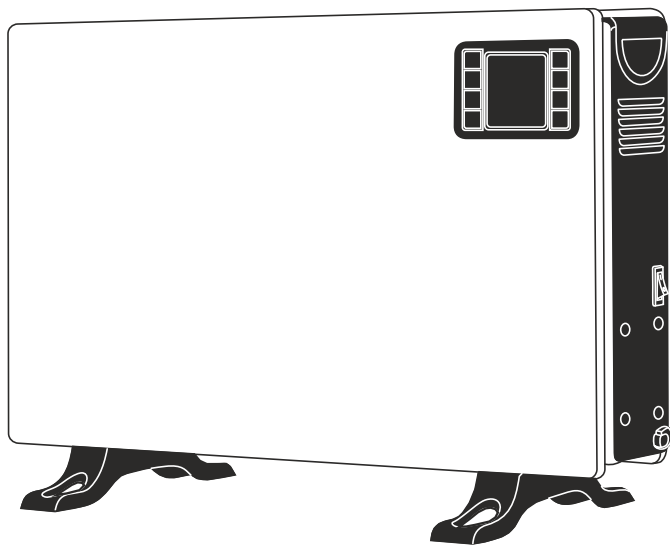

Артикул CHF2000-WB, CHF2000-BB

Содержание

Меры предосторожности	3
Установка прибора	7
Описание	7
Панель управления и пульт	8
Эксплуатация	9
Техническое обслуживание	11
Технические характеристики	12
Утилизация	12
Комплект поставки	12
Сервисное обслуживание	13
Условия гарантийного обслуживания	14

Благодарим вас за покупку нашего изделия. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство и сохраните его для использования в будущем.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Конвектор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Требования к электропитанию и подключению

1. Перед началом эксплуатации проверьте, соответствует ли местное напряжение сети электрическим характеристикам прибора.
2. Подключайте обогреватель только к розетке с заземлением с напряжением сети, соответствующим техническим характеристикам прибора.
3. Мощность розетки должна превышать максимальную потребляемую мощность обогревателя. Стандартная бытовая розетка на 16 А выдерживает нагрузку до 3500 Вт, на 10 А — до 2200 Вт. Перед подключением убедитесь, что номинальный ток розетки не ниже тока, указанного на этикетке прибора.

4. Запрещается подключать обогреватель в розетку, если суммарная мощность всех приборов, уже включённых в эту розетку (или в группу розеток, защищённых одним автоматом), превышает допустимую мощность электропроводки.
5. Не подключайте обогреватель к одной розетке с другими мощными электроприборами (стиральная машина, утюг, чайник, электроинструмент) — это может вызвать перегрузку сети, нагрев проводов и пожар.
6. Если при работе обогревателя корпус розетки, вилка или провод нагреваются сильнее обычного, немедленно отключите прибор. Это признак того, что розетка не рассчитана на данную мощность, неисправна, либо имеет ослабленные контакты.
7. Подключение обогревателя к слабой розетке категорически запрещено — это приведёт к оплавлению изоляции, короткому замыканию и возгоранию.
8. Перед первым использованием убедитесь, что автоматический выключатель в электрощитке, обслуживающий данную розетку, рассчитан на ток не менее номинального тока обогревателя.
9. Избегайте использования удлинителей, они могут перегреться и создать риск возгорания.
10. Не подключайте обогреватель через внешние таймеры, устройства дистанционного управления, розетки с программным включением/выключением — это может привести к перегреву и пожару.
11. Не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки, извлекайте вилку, держась за её корпус.

Действия при неисправностях и ремонт

12. Не используйте поврежденный прибор. Если обогреватель неисправен, выключите прибор, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.
13. Если шнур питания повреждён, во избежание опасности его замену должен производить сервисный центр или квалифицированный специалист.

Работа прибора

14. Не оставляйте включённый прибор без присмотра, а также на время сна. Всегда отключайте прибор от сети, когда он не используется.

Условия установки и безопасного размещения

15. Прибор допустимо использовать только в сухих помещениях, не допускайте попадания капель воды на прибор. Степень защиты IP20 не допускает использование прибора во влажных помещениях.

16. Прибор предназначен для бытового использования. Не используйте его на открытом воздухе.

17. Не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой.

18. Запрещается использовать обогреватель вблизи легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы, взрывоопасные объекты, материалы, склонные к деформации или порче под воздействием тепла и т.п.

19. Минимально допустимое расстояние до окружающих предметов — 1 м сверху и 0,5 по бокам, спереди и сзади.

20. Не используйте обогреватель, если ножки не установлены надлежащим образом.

21. Не размещайте обогреватель на коврах с очень высоким ворсом.

Защита от перегрева

22. **НЕ НАКРЫВАЙТЕ обогреватель.** Существует риск перегрева и возгорания.

23. Не накрывайте и не перекрывайте вентиляционные отверстия или отверстия для отвода тепла.

24. Запрещается сушить бельё на обогревателе.

Эксплуатация шнура питания и защита от попадания посторонних предметов

25. Держите сетевой шнур вдали от нагретой части обогревателя, следите за тем, чтобы шнур не находился перед решеткой выхода горячего воздуха.

26. Не допускайте попадания каких-либо предметов в воздухозаборник или воздуховыпускное отверстие, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению обогревателя.

Безопасность детей и уязвимых категорий пользователей

27. Не позволяйте животным и детям прикасаться к конвектору или играть с ним.

Внимание! Во время работы воздуховыпускное отверстие и некоторые части прибора сильно нагреваются. Прикосновение к ним может вызвать серьёзные ожоги.

28. Дети в возрасте до 3 лет должны находиться на безопасном расстоянии от прибора, если за ними не обеспечен постоянный надзор.


29. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включать и выключать прибор при условии, что он размещён или установлен в предназначенном для нормальной работы месте, дети находятся под надзором или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают возможные риски. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать прибор к сети, регулировать его, чистить или выполнять его техническое обслуживание.

30. Данный прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с физическими, сенсорными, умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под надзором или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают возможные риски.

31. Внимание! Не используйте этот обогреватель в маленьких комнатах, если в них находятся люди, которые не могут самостоятельно покинуть помещение, если только за ними не обеспечен постоянный надзор.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Перед началом эксплуатации обогревателя необходимо установить ножки (поставляются в комплекте). Прикрепите их к основанию обогревателя с помощью 4 саморезов из комплекта, следя за тем, чтобы они были правильно расположены в нижних отверстиях боковых молдингов обогревателя.

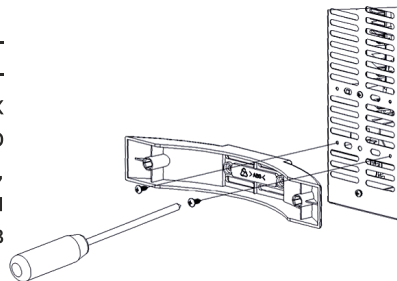


Безопасное расстояние между обогревателем и окружающими предметами


Направление	Минимальное безопасное расстояние
Над обогревателем	1 м
Слева	более 50 см
Справа	более 50 см
Сзади	более 50 см
Спереди	более 50 см

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении обогревателя, а также после его длительного простоя во время работы может выделяться некоторый запах. Это нормальное явление, запах исчезнет после непродолжительной работы обогревателя.

ОПИСАНИЕ

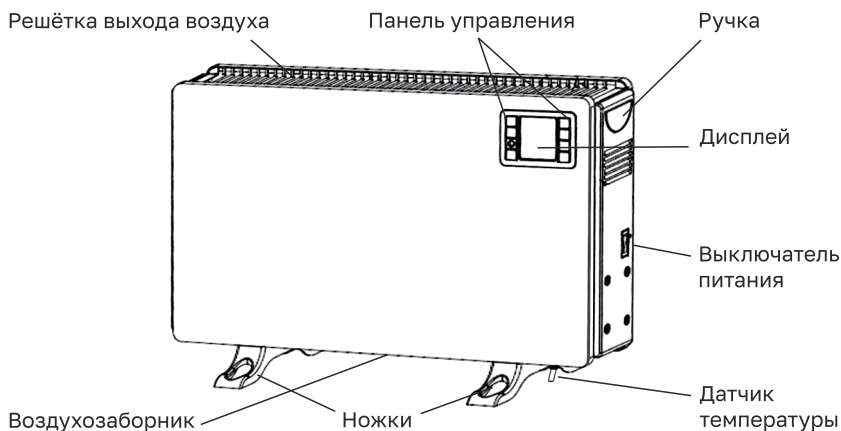


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТ

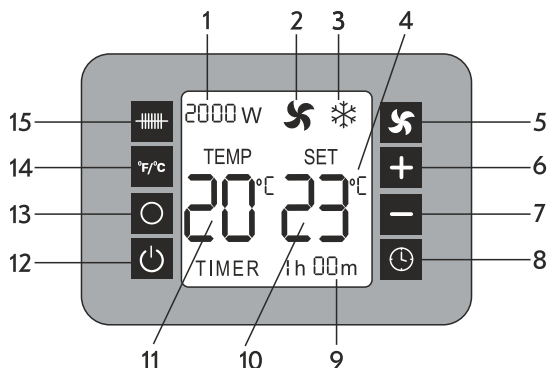

- 1 Отображение выбранного уровня нагрева
- 2 Символ «Вентилятор»
- 3 Символ «Защита помещения от замерзания»
- 4 Отображение выбранной единицы измерения
- 5 Кнопка вентилятора
- 6 Повысить температуру
- 7 Понизить температуру
- 8 Кнопка таймера

- 9 Отображение времени выполнения
- 10 Отображение заданной температуры
- 11 Отображение измеренной температуры
- 12 Кнопка включения/выключения
- 13 Инфракрасный приёмник для пульта ДУ
- 14 Кнопка для выбора единицы измерения
- 15 Кнопка для выбора режима нагрева

ВНИМАНИЕ: Ошибка E1 на дисплее означает, что датчик температуры повреждён. Обратитесь в сервисный центр.

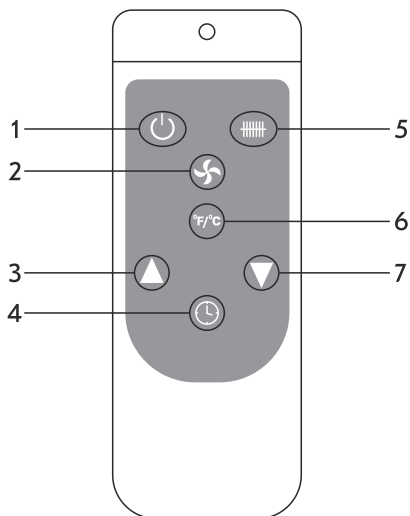

- 1. Кнопка вкл/выкл
- 2. Кнопка вентилятора
- 3. Повысить температуру
- 4. Кнопка таймера
- 5. Кнопка для выбора режима нагрева
- 6. Кнопка для выбора единицы измерения
- 7. Снизить температуру

Пульт дистанционного управления работает от одной литиевой батареи типа CR2032 (3V)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение

После включения главного выключателя (с правой стороны) раздастся звуковой сигнал, на экране отобразится текущая температура в помещении. При включении панели управления устройство перейдет в режим ожидания, одновременно отображая текущую температуру в помещении и заданную температуру, при этом остальные показатели не отображаются.

Температура

Нажмите для выбора единицы измерения, чтобы изменить режим отображения температуры. По умолчанию используется градус Цельсия. Нажмите 1 раз для перехода на градусы Фаренгейта и 2 раза для обратного пересчета.

Нажмите кнопку выбора режима нагрева, чтобы выбрать один из четырех режимов: 750/1250/2000 Вт или Защита помещения от замерзания.

Нажмите «+» или «▲» для повышения температуры.

Нажмите «-» или «▼» для понижения температуры.

При использовании градусов Цельсия при каждом запуске прибора отображается внутренний показатель температуры в помещении. Температуру можно устанавливать, когда прибор находится в режиме ожидания или нагрева.

При достижении заданной температуры нагрев отключается. Нагрев возобновляется, когда температура в помещении опустится на 1 °C ниже заданной.

Диапазон регулирования температуры составляет от 5°C до 37°C.

Защита помещения от замерзания.

Нажимайте кнопку выбора режима нагрева, чтобы включить режим Защита помещения от замерзания. В состоянии ожидания, если температура в помещении ниже 5°C, прибор автоматически включает нагрев на максимальной мощности (2000 Вт). Когда температура в помещении достигает 9 °C, нагрев отключается, и прибор переходит в состояние ожидания, после чего цикл повторяется.

Вентилятор

Нажмите кнопку вентилятора  , чтобы включить или выключить его. На дисплее отображается значок вентилятора: включен — светящийся, выключен — погасший.

Вентилятор возможно включить отдельно от режима нагрева.

Таймер

Для включения таймера нажмите кнопку  . Каждое нажатие кнопки таймера прибавляет 1 час работы. Если нажать кнопку при значении 24:00, таймер выключится. Через 5 секунд после настройки начнётся обратный отсчёт. Когда время истечёт, прибор перейдёт в режим ожидания.

Звуковой сигнал

Прибор издает звуковые сигналы при настройке режима работы.

В процессе штатной работы обогреватель функционирует тихо, без посторонних щелчков или шумов.

Если включен вентилятор, будет слышен звук работающего двигателя — это нормальное явление.

Если на нагревательном элементе скапливается пыль или грязь, во время работы могут возникать посторонние звуки. В этом случае рекомендуется обратить на них внимание и проверить прибор на наличие неисправностей.

Внимание! Обязательно обращайтесь внимание на резкие, нехарактерные звуки в процессе нагрева, при отсутствии своевременной проверки высока вероятность последующего выхода прибора из строя.

Сохранение памяти

Прибор может сохранять в памяти последнюю настройку температуры. Эта температура будет отображаться при каждом запуске.

Если настройки питания были другими, при запуске они будут сброшены до значений по умолчанию.

Защита от перегрева

Для предотвращения перегрева в приборе предусмотрено два уровня защиты.

Первая ступень защиты реализована с помощью самосбрасывающегося регулятора температуры, установленного на нагревательном элементе. После срабатывания регулятора обогреватель отключится и включится автоматически после остывания (примерно через 3 минуты).

Вторая ступень – плавкий предохранитель. После срабатывания предохранителя необходим ремонт в сервисном центре.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Чистка и техническое обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.

Чистка

Дождитесь, пока прибор остынет, выньте вилку из розетки и приступайте к чистке. Категорически запрещается промывать обогреватель водой. Для чистки используйте мягкую ткань, аккуратно протрите поверхность. Запрещено:

- обливать обогреватель водой;
- использовать бензин, абразивные порошки, летучие вещества;
- применять кислотные или щелочные чистящие средства.

Хранение

Если вы не пользуетесь обогревателем в течение длительного времени, протрите его поверхность и положите в коробку. Храните картонную упаковку в проветриваемом и сухом месте. Избегайте воздействия влаги и давления на коробку.

Перед повторным использованием проверьте прибор и убедитесь, что в выходных вентиляционных отверстиях нет никаких посторонних предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CHF2000-WB	CHF2000-BB
Параметры электросети	~ 220-240 В / ~50 - 60Гц	
Мощность	2000 Вт	
Номинальная сила тока	8,7 А	
Управление	кнопочное	
Нагревательный элемент	игольчатый	
Площадь обогрева	20 м ²	
Режимы нагрева	750 Вт / 1250 Вт / 2000 Вт / Защита помещения от замерзания	
Класс электрозащиты	I	
Степень защиты	IP20	
Материал корпуса	металл	
Двухуровневая защита от перегрева	+	
Регулируемый термостат	+	
Диапазон температуры	от 5°C до 37°C	
Таймер	до 24 ч	
Длина шнура	1,2 м	
Цвет	белый с черным	черный
Габариты изделия	605*210*375 мм	
Вес нетто	3,2 кг	

УТИЛИЗАЦИЯ



Подобная маркировка на товаре или его упаковке указывает на то, что изделие нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором. Его следует сдать в соответствующий пункт утилизации электрического и электронного оборудования.

Подробную информацию об утилизации электрических обогревателей Вы можете получить у представителя местного органа власти. Обеспечив правильную утилизацию, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конвектор – 1 шт.
Пульт дистанционного
управления – 1 шт.

Ножки – 2 шт.
Саморезы – 4 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь по телефону: 88007005144.

Претензии и предложения по улучшению качества продукции направляйте на email: info@astmarket.com.

Соответствует требованиям технических регламентов:
СС ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
СС ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ДС ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок на изделие составляет:

12 месяцев

Отсчёт срока начинается с документально подтверждённой даты продажи оборудования Потребителю Продавцом;

В случае отсутствия у Потребителя документов, подтверждающих дату покупки, гарантийный срок рассчитывается от даты изготовления;

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, используемые исключительно в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

Гарантийный срок на комплектующие и запасные части, установленные в изделие в ходе гарантийного и негарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня передачи исправного изделия Потребителю;

Устранение недостатков в рамках гарантийного обслуживания осуществляется на безвозмездной основе (включая стоимость работ, материалов и транспортировки) авторизованной производителем сервисной службой (уполномоченной сервисной организацией) на дому у Потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной службы;

Настоящая гарантия действительна только для официально импортированных на территорию РФ изделий, а также изделий, приобретённых и находящихся на территории РФ;

Гарантийное свидетельство должно быть заполнено надлежащим образом, с указанием даты приобретения, модели и серийного номера изделия;

Серийный номер изделия совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном свидетельстве.

Гарантийное свидетельство не распространяется:

1. На недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки и хранения, а также ненадлежащей эксплуатацией;
2. На недостатки, которые вызваны несоблюдением прилагаемой инструкции по эксплуатации, а также небрежным обращением;
3. На недостатки изделий, вызванные не зависящими от производителя причинами, а именно:

- несоответствие питающей сети требованиям государственного стандарта, а также техническим параметрам изделия;
 - явлениями природы и стихийными бедствиями, пожарами;
 - домашними и дикими животными, а также насекомыми и грызунами;
 - попаданием внутрь посторонних предметов или веществ, и другими подобными причинами;
4. На недостатки, возникшие вследствие попыток проведения ремонта Потребителем или неавторизованными сервисными службами;
 5. На изделия, с которых удалён серийный номер или маркировка с техническими характеристиками;
 6. На изделия, которые были отремонтированы с использованием неоригинальных запасных частей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия

Артикул

Серийный номер

Наименование продавца

Подпись продавца

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев.

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил(а).



« _____ » _____ г.
Дата продажи

ФИО покупателя, подпись

КУПОН №1

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ « ____ » ____ г.	
ФИО, подпись владельца, датаДата продажи	

КУПОН №2

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ « ____ » ____ г.	
ФИО, подпись владельца, датаДата продажи	

КУПОН №3

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ « ____ » ____ г.	
ФИО, подпись владельца, датаДата продажи	

КУПОН №4

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ « ____ » ____ г.	
ФИО, подпись владельца, датаДата продажи	

КУПОН №5

Срок проведения ремонта	Кем выполнялась работа, ФИО, подпись уполномоченного работника СЦ
Перечень проведенных работ: _____	

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____ « ____ » ____ г.	
ФИО, подпись владельца, датаДата продажи	

Для заметок

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Изготовитель:

«ZHEJIANG JASUN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD»

Адрес: NO1 Tiangong Road, Xinpu Town, Cixi City,
Zhejiang Province, Китай

Предприятие-изготовитель:

«NINGBO YIXUN ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.»

Адрес: Fuhai Industrial Zone, Cixi, Ningbo,
Zhejiang, Китай

Импортер:

ООО «АстМаркет»

Адрес: Россия, Астраханская область,
г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Произведено в Китае

Срок службы – 2 года

Гарантийный срок

на изделие - 12 месяцев

